




Инструкция по установке

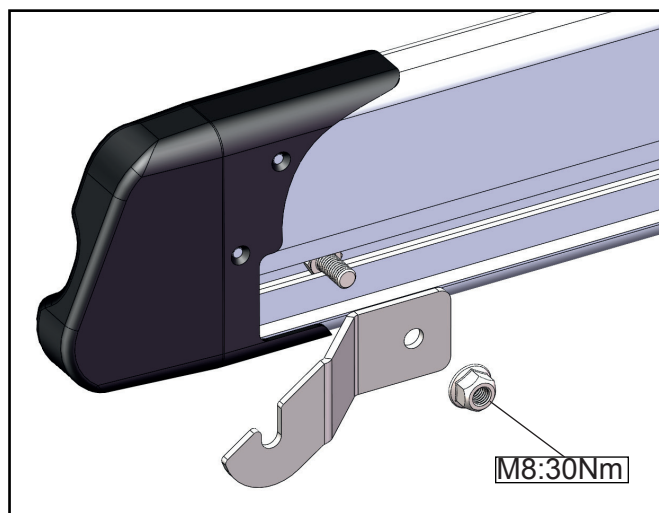

Ford Transit Custom - L2H1 (3300) 3000 x 1500





Монтажный материал			
	L2H1 (3300)		
	LC 02 010	4x	
	LC 02 012	2x	
	M8	12x	
	M8x20	12x	
	M8	12x	
	M8	12x	
	30x5	600мм	
	M8(x24)	12x	
Имя:			
Дата:			
Подпись:			

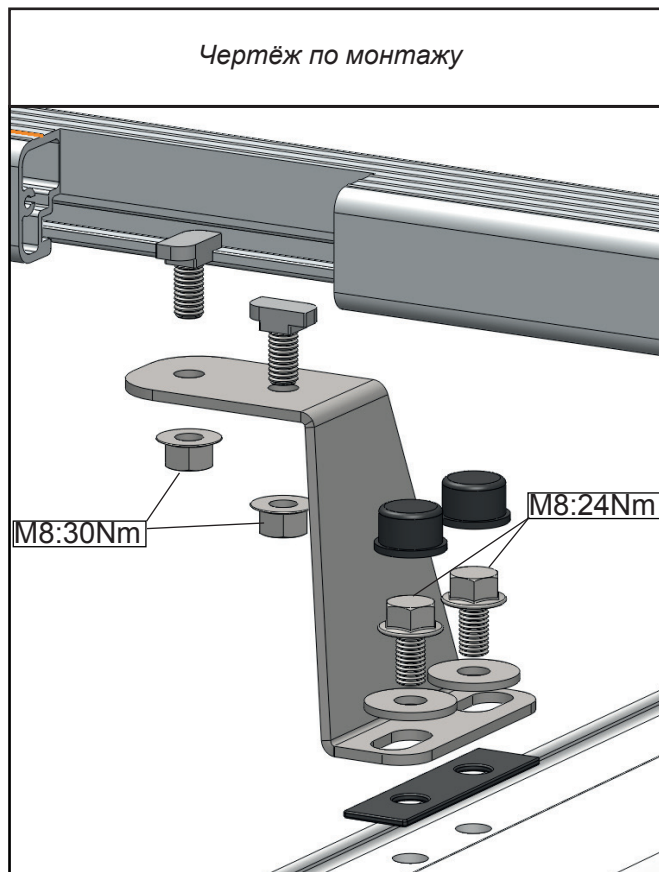

Инструменты	

Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.

Ford Transit Custom - L2H1 (3300) 3000 x 1500

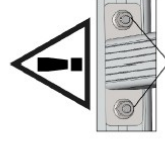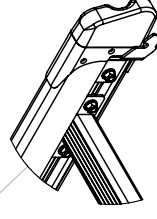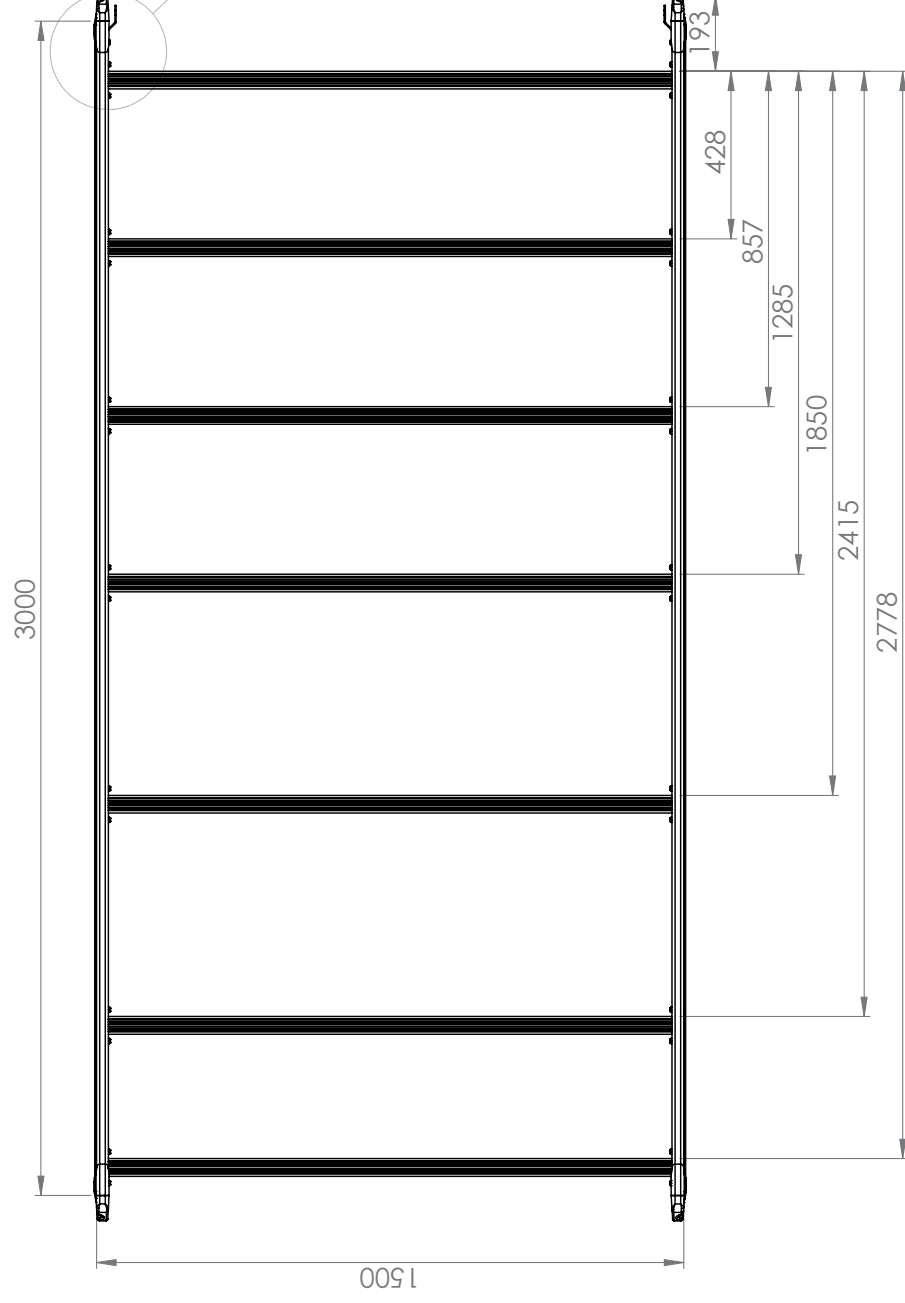



Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

MV.553 Version -
10-2014

Ford Transit Custom - L2H1 (3300) 3000 x 1500

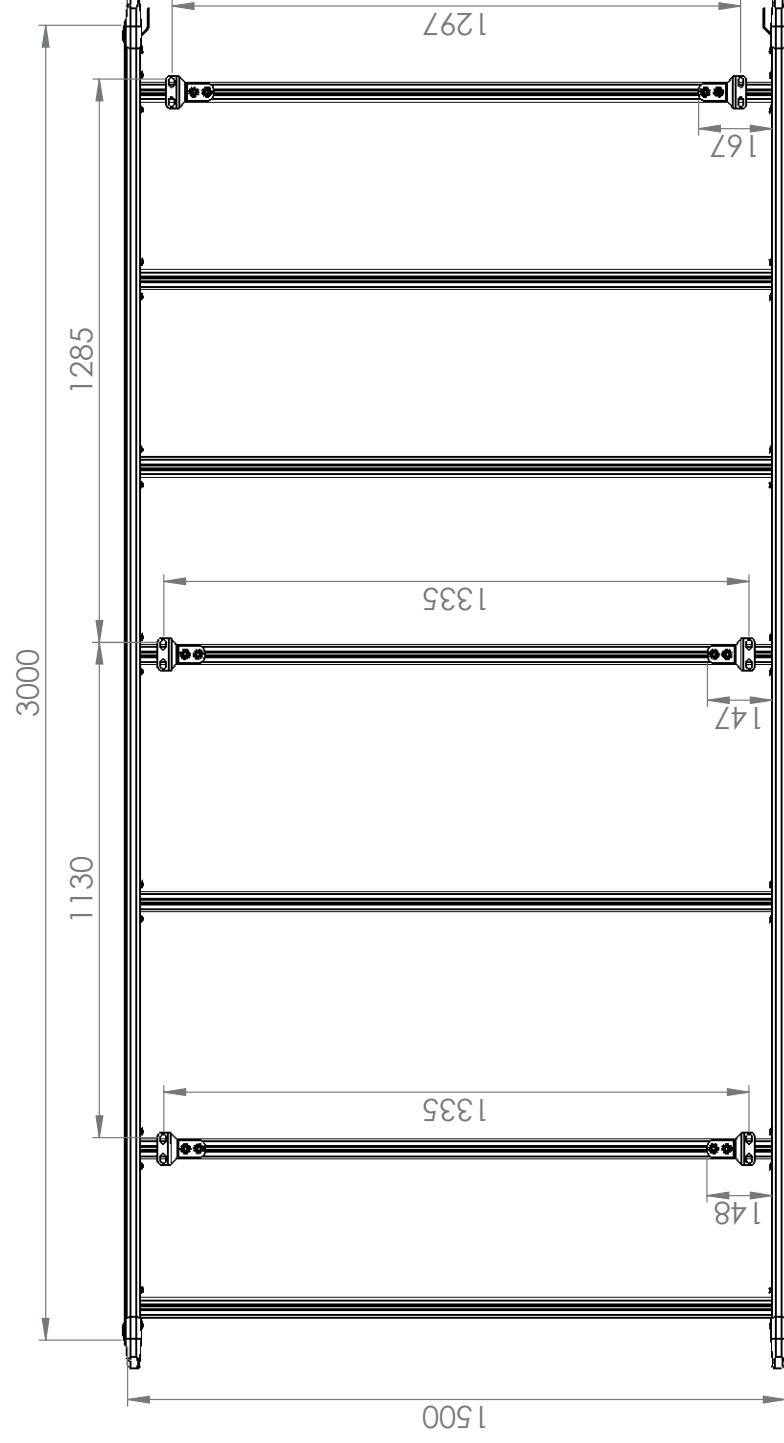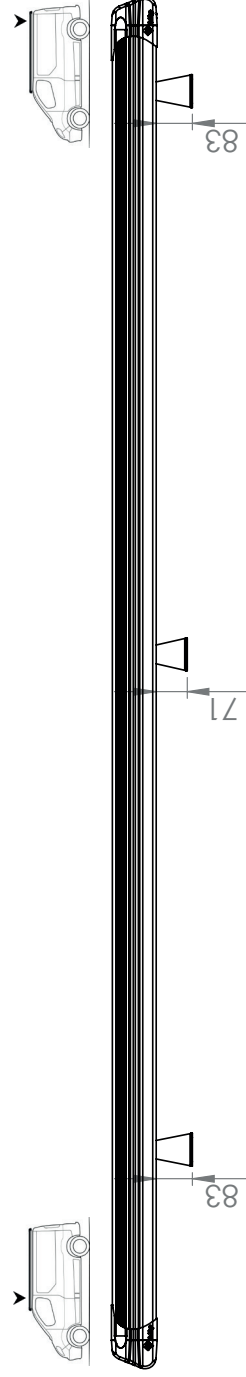

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS