


Инструкция по установке

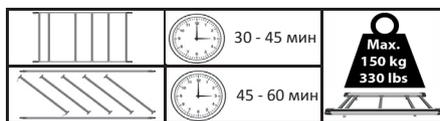


Volkswagen Caddy Maxi - L2H1 (3006) 2200 x 1300

Инструменты

13




Чертёж по монтажу

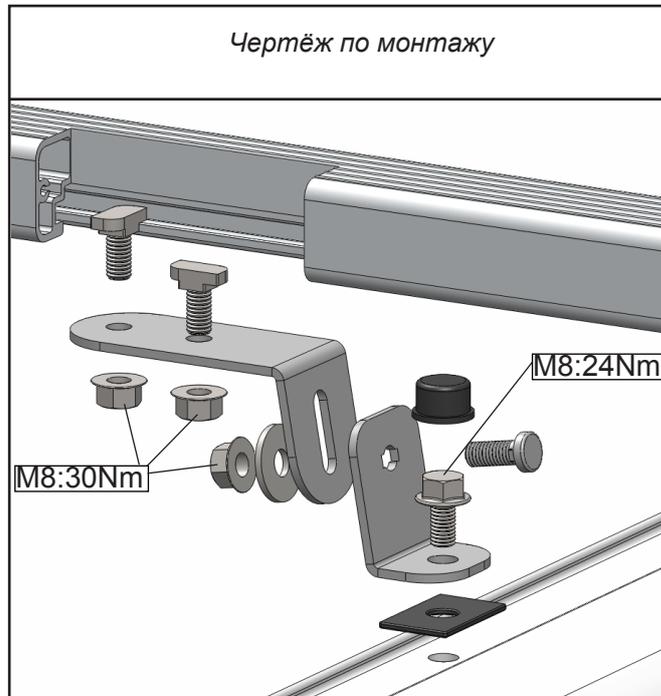



Монтажный материал

		L2 (3006)
	LC 02 006	2x
	LC 02 007	2x
	LC 02 016	2x
	LC 02 017	2x
	M8	8x
	M8	14x
	M8	6x
	M8(x24)	6x
	M8x25	4x
	M8	4x
	30x5	200мм

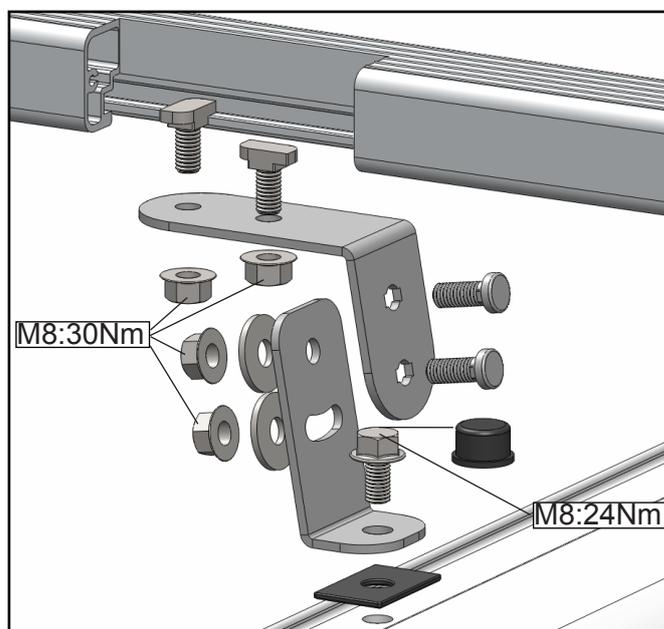

Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.


Volkswagen Caddy Maxi - L2H1 (3006) 2200 x 1300

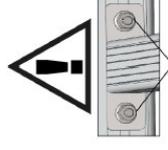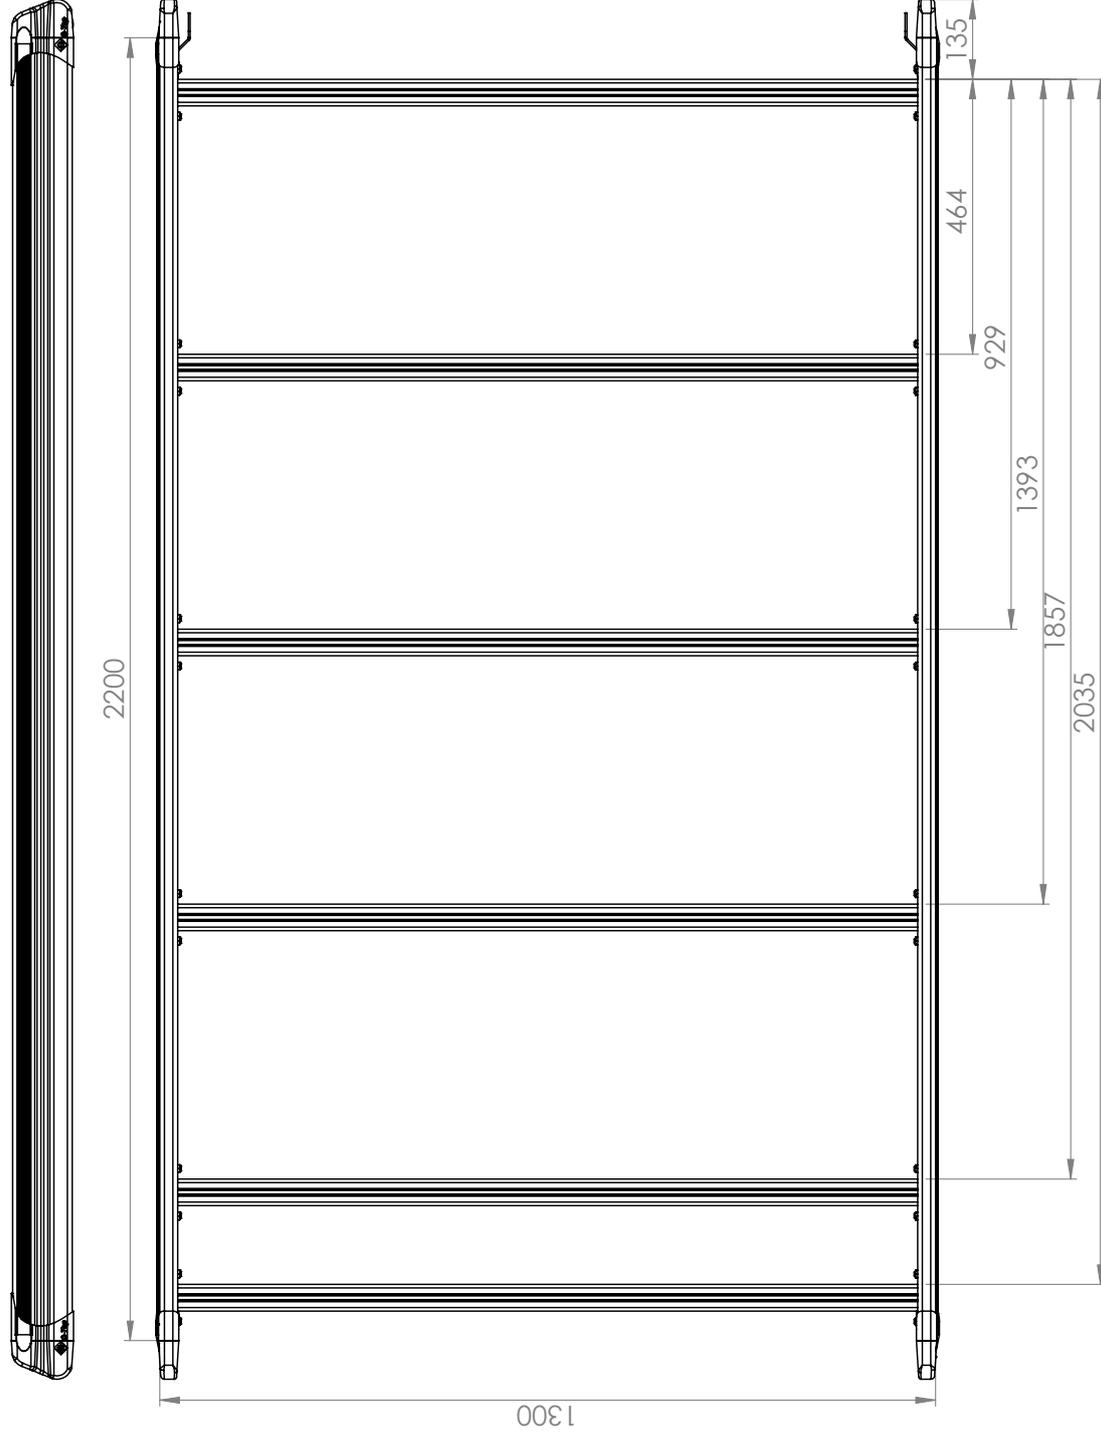

Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

Volkswagen Caddy Maxi - L2H1 (3006) 2200 x 1300

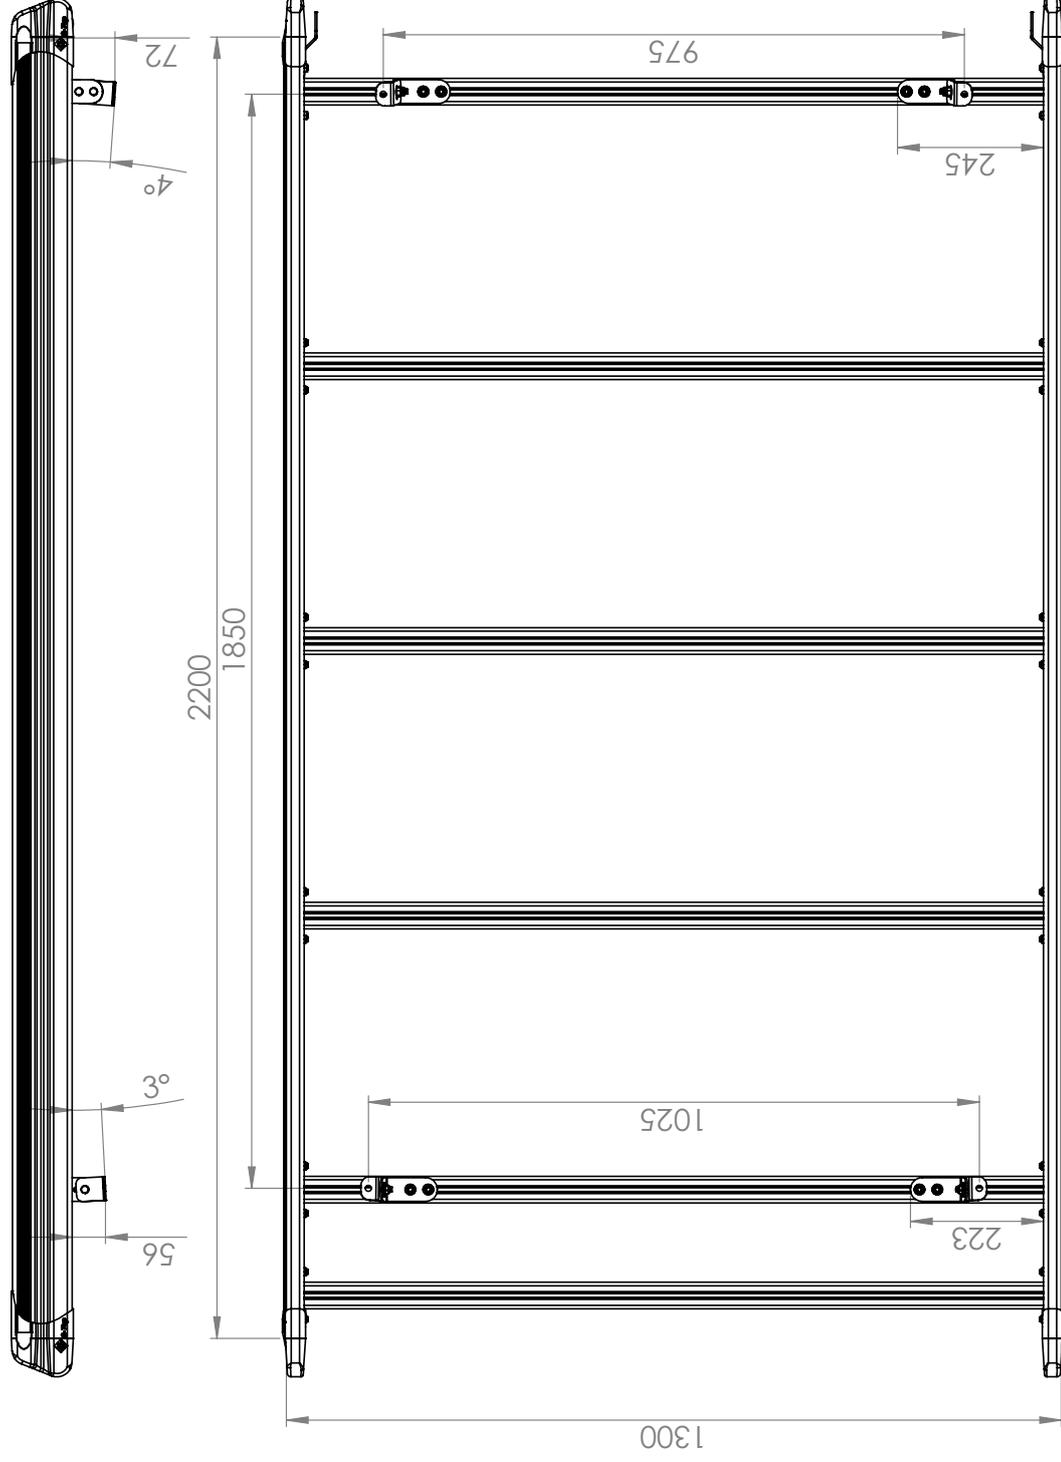

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS