

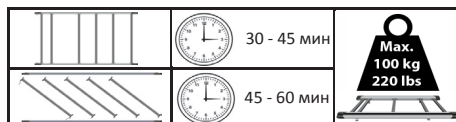


# Инструкция по установке

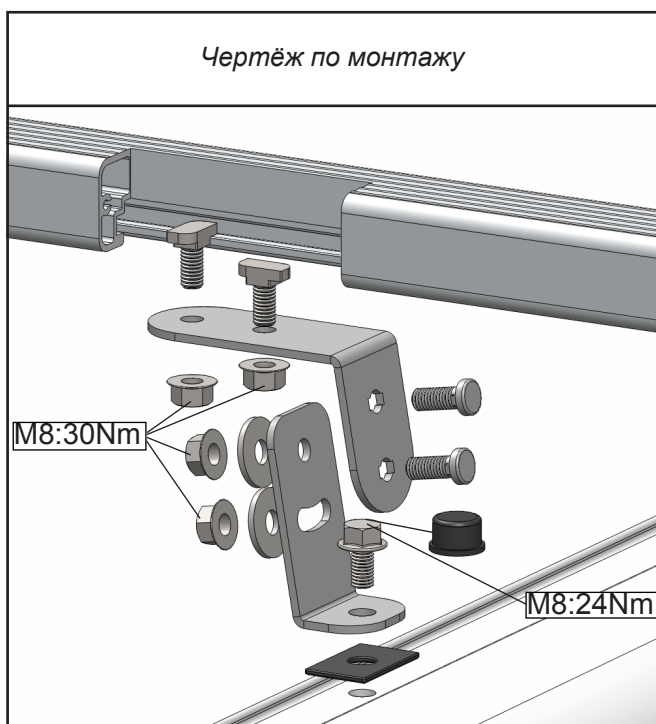



## Citroen Berlingo / Peugeot Partner - L1H1 (2730) 1800 x 1300

Монтажный материал		
	L1 (2730)	
	LC 02 016	4x
	LC 02 017	4x
	M8	8x
	M8	16x
	M8	8x
	M8(x24)	8x
	M8x25	4x
	M8	4x
	30x5	200mm

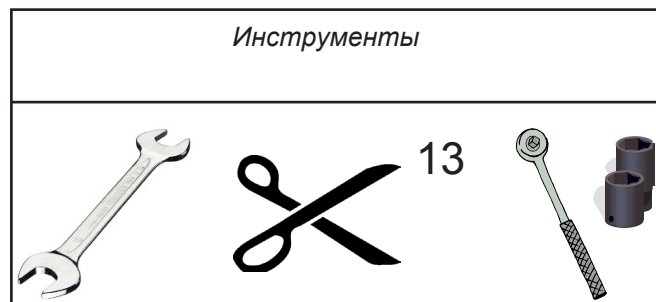

**Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.**


**Citroen Berlingo / Peugeot Partner - L1H1 (2730) 1800 x 1300**

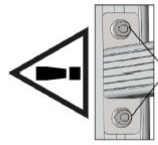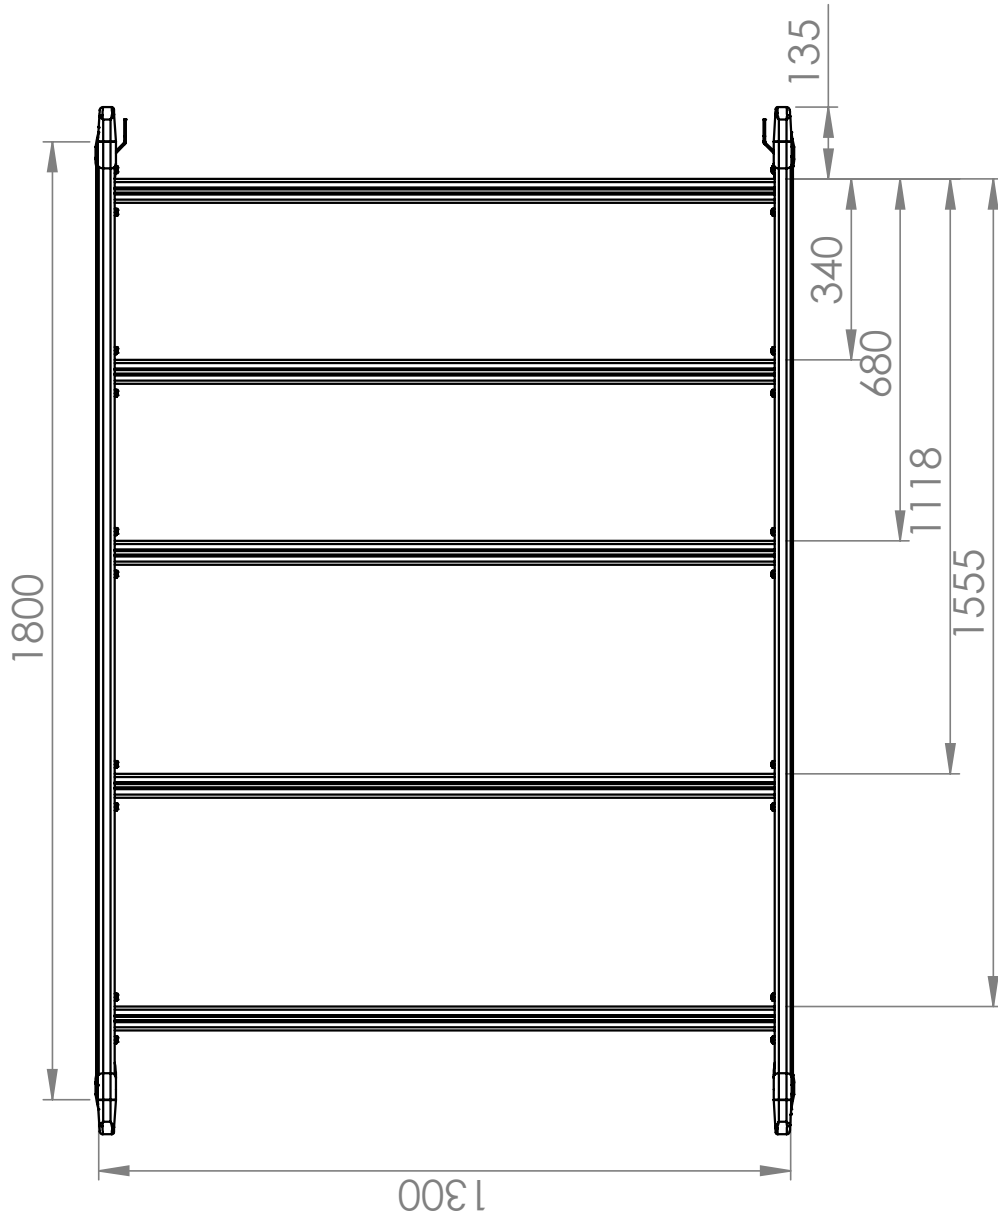

Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS

**Citroen Berlingo / Peugeot Partner - L1H1 (2730) 1800 x 1300**

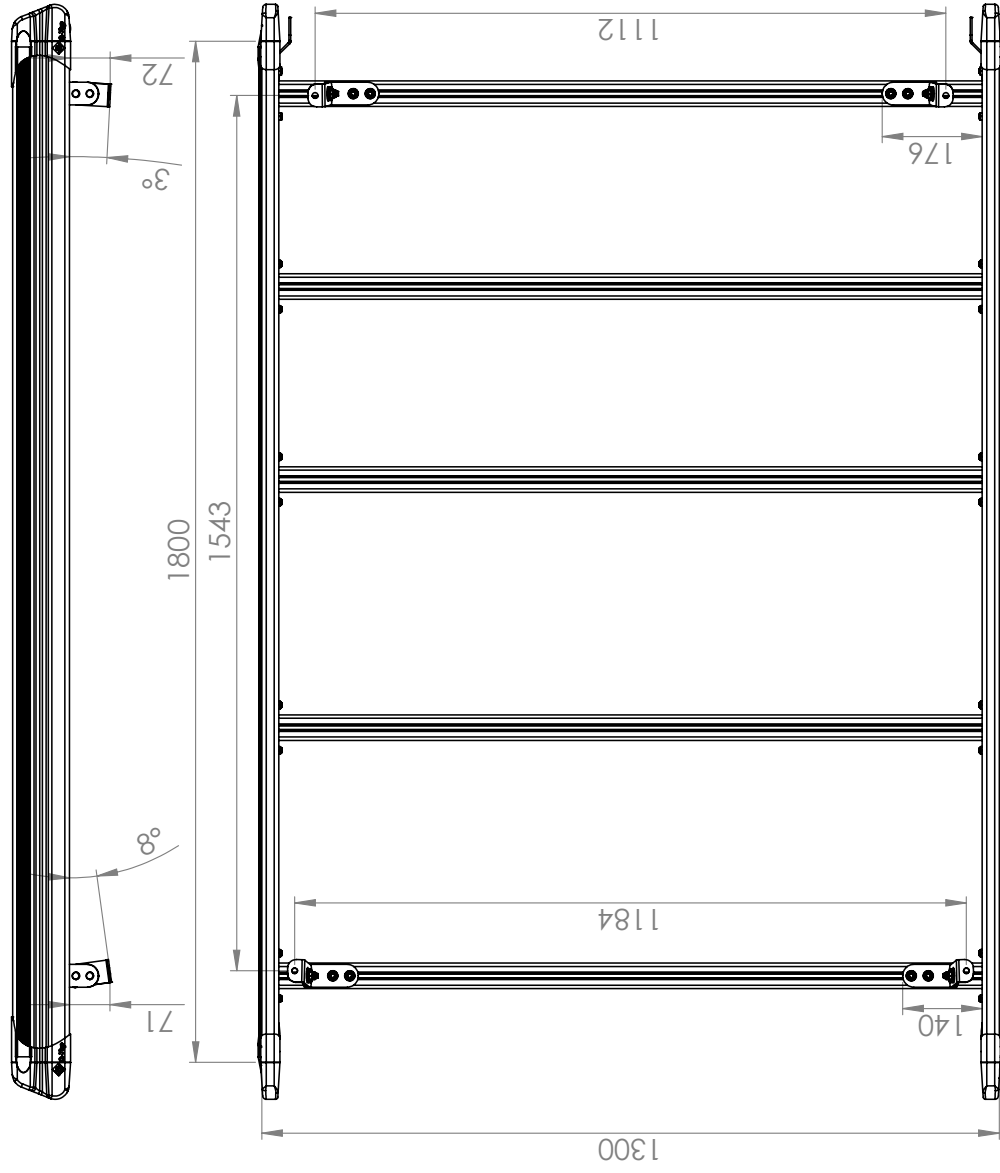

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS