



# Инструкция по установке

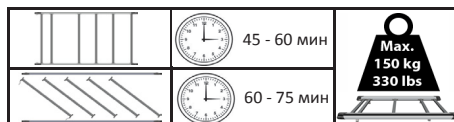

## Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L3H2 (4035) 3700 x 1700

### Инструменты


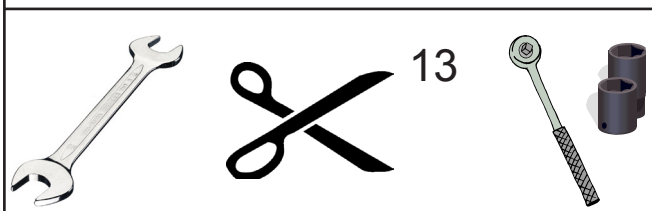


13

### Монтажный материал



|  | L3H2 (4035) |       |
|--|-------------|-------|
|  | LC 02 013   | 6x    |
|  | LC 02 014   | 6x    |
|  | M8          | 12x   |
|  | M8          | 18x   |
|  | M8          | 12x   |
|  | M8          | 6x    |
|  | M8(x16)     | 6x    |
|  | M8(x24)     | 6x    |
|  | 30x5        | 800мм |

### Чертёж по монтажу

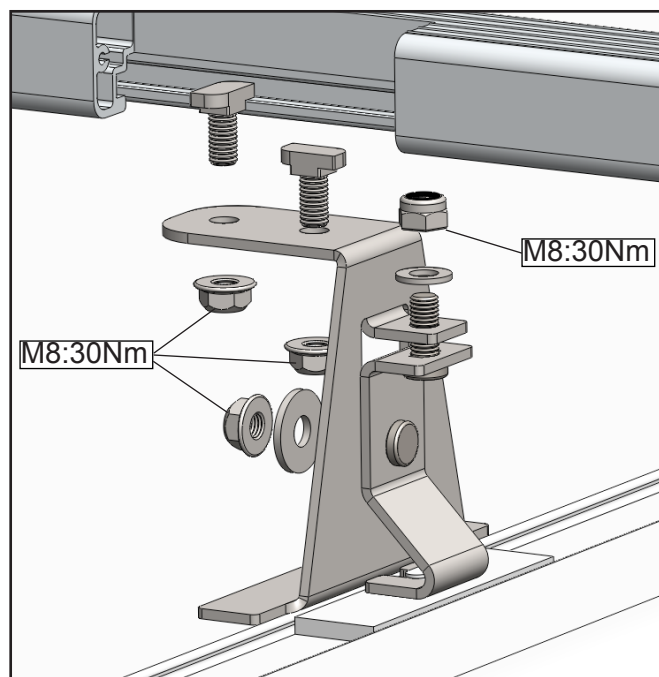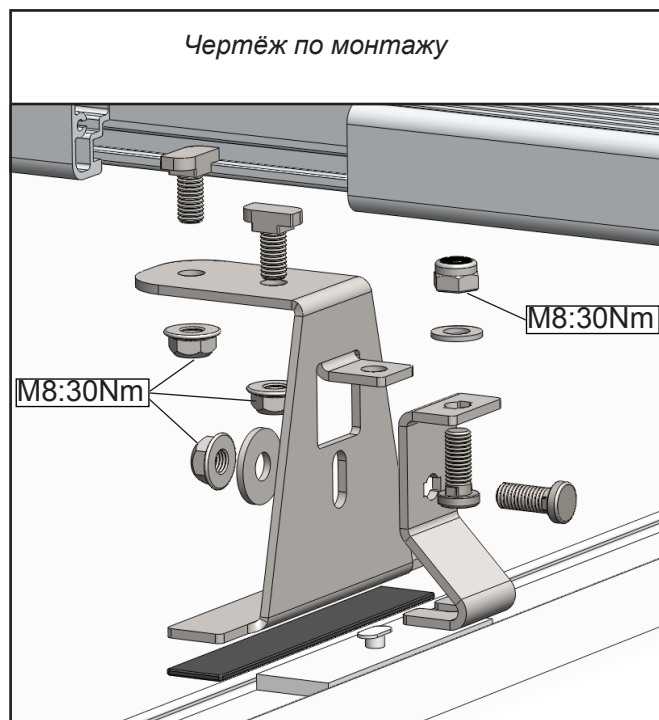

**Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.**

# Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L3H2 (4035) 3700 x 1700

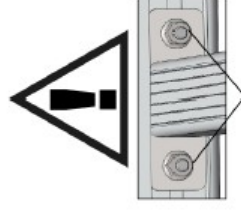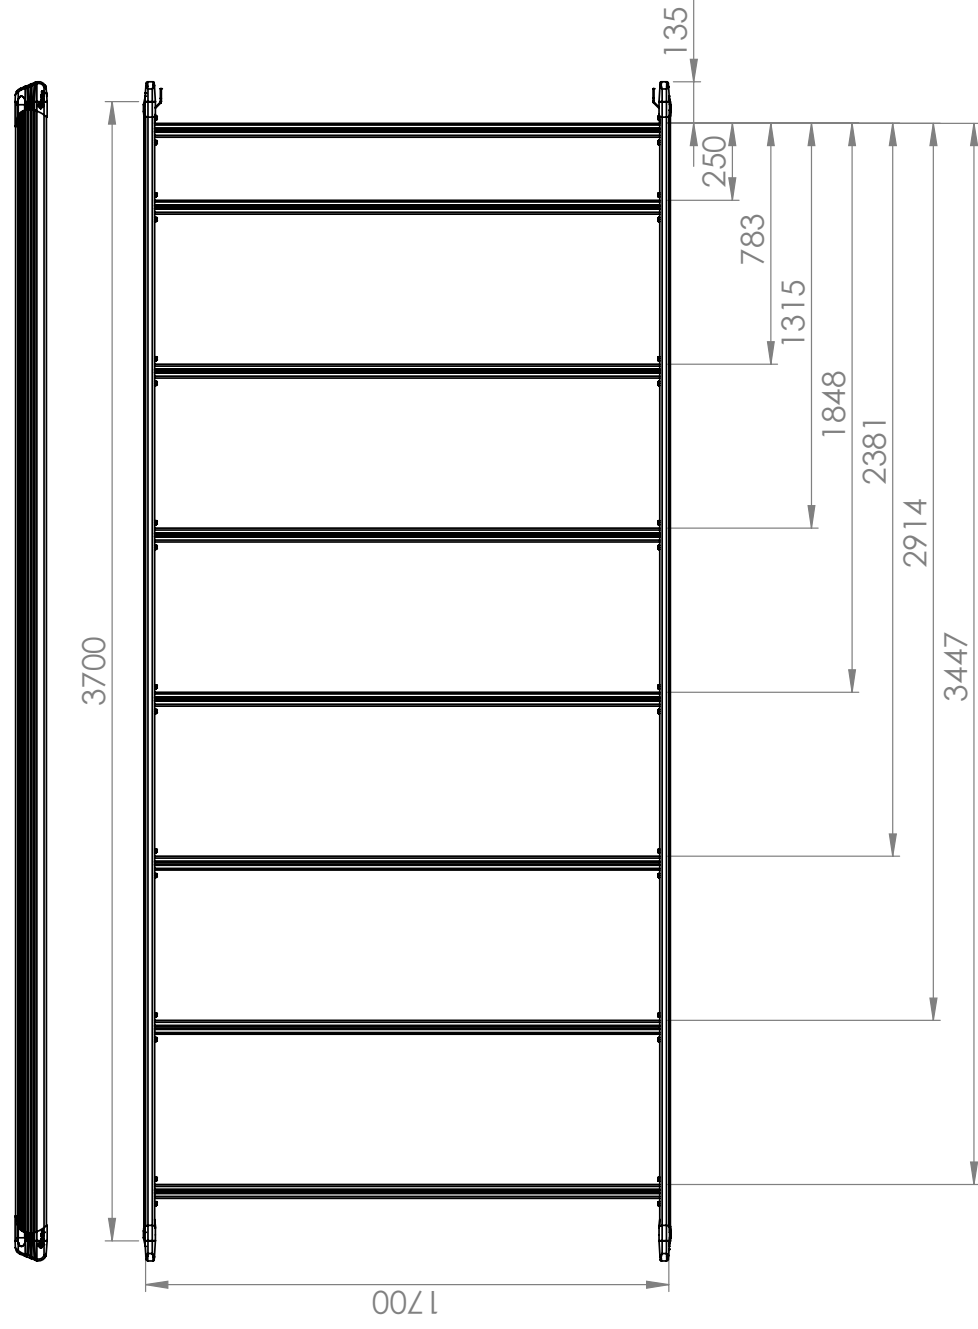

Всегда проверяйте!

**Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L3H2 (4035) 3700 x 1700**

