



# Инструкция по установке

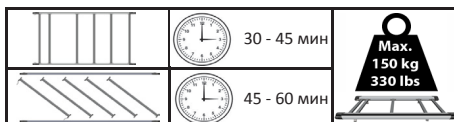



## Citroen Jumpy / Fiat Scudo / Peugeot Expert - L1H1 (3000) 2600 x 1500

Монтажный материал		
	L1H1 (3000)	
	LC 02 016	4x
	LC 02 024	4x
	M8	8x
	M8	16x
	M8	8x
	M8(x24)	8x
	M6x16	4x
	M6(x18)	4x
	M6	4x

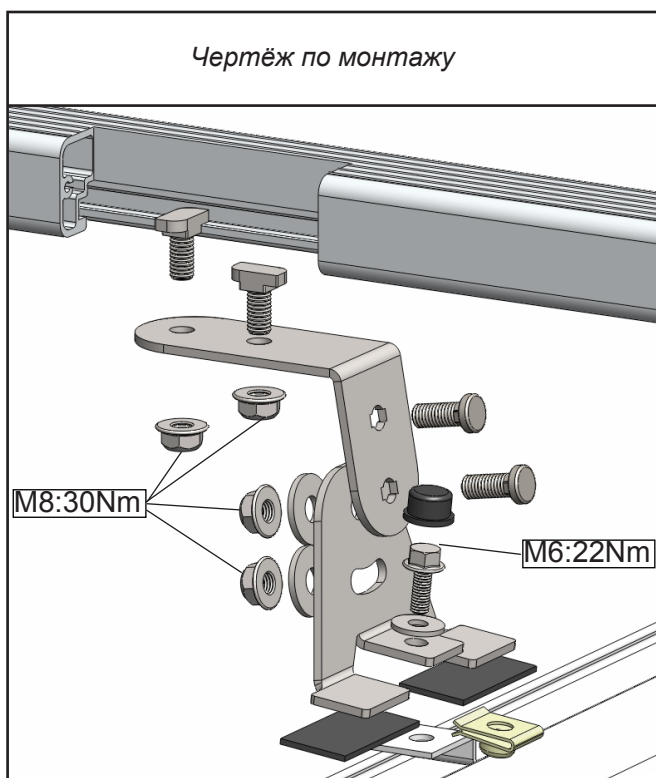

**Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены!**


**Citroen Jumpy / Fiat Scudo / Peugeot Expert - L1H1 (3000) 2600 x 1500**

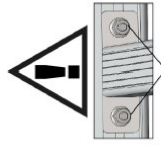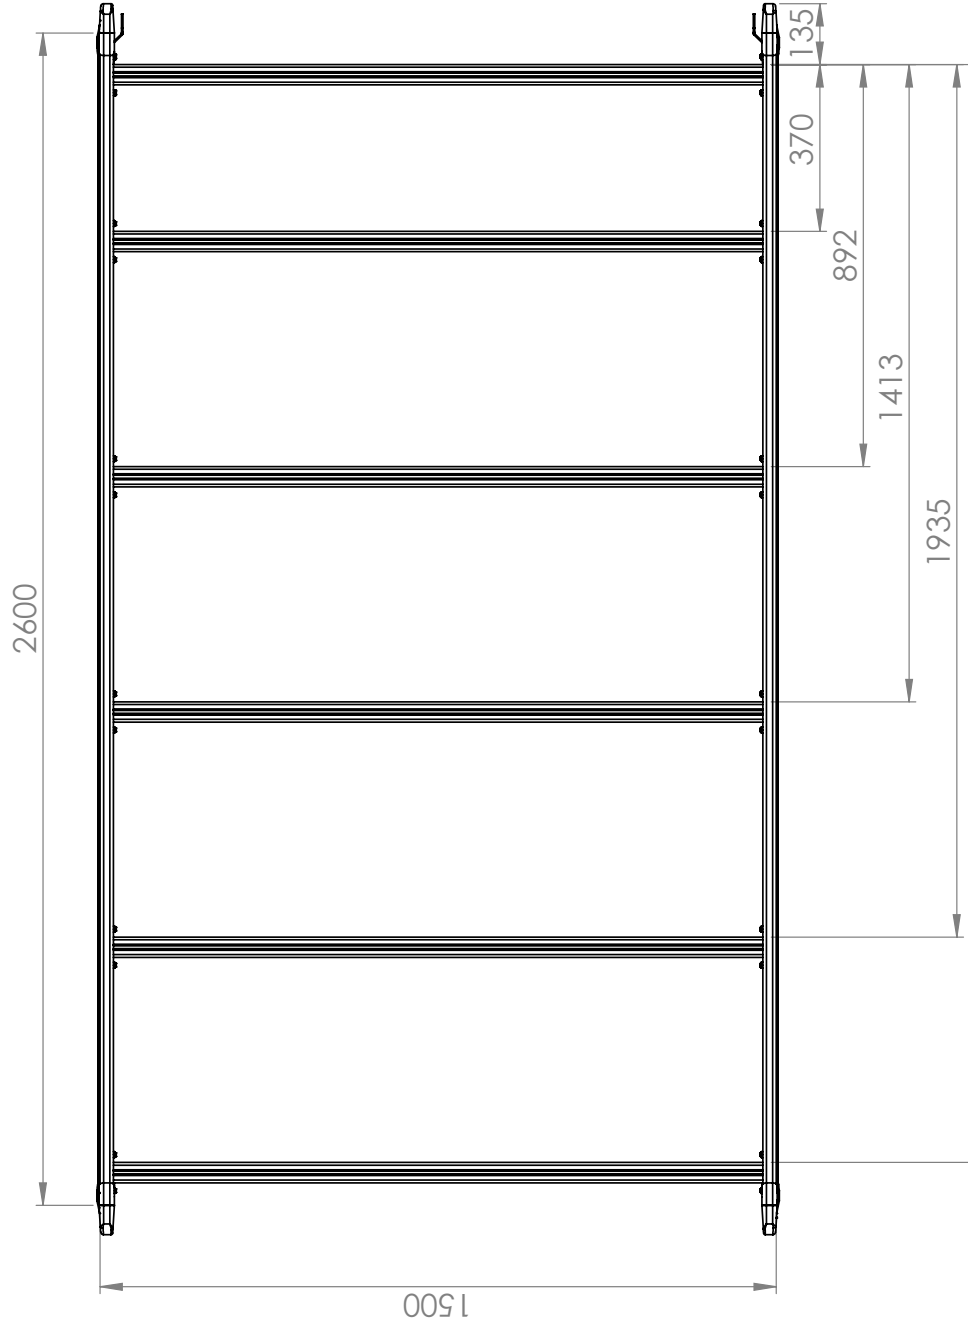

Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS

**Citroen Jumpy / Fiat Scudo / Peugeot Expert - L1H1 (3000) 2600 x 1500**

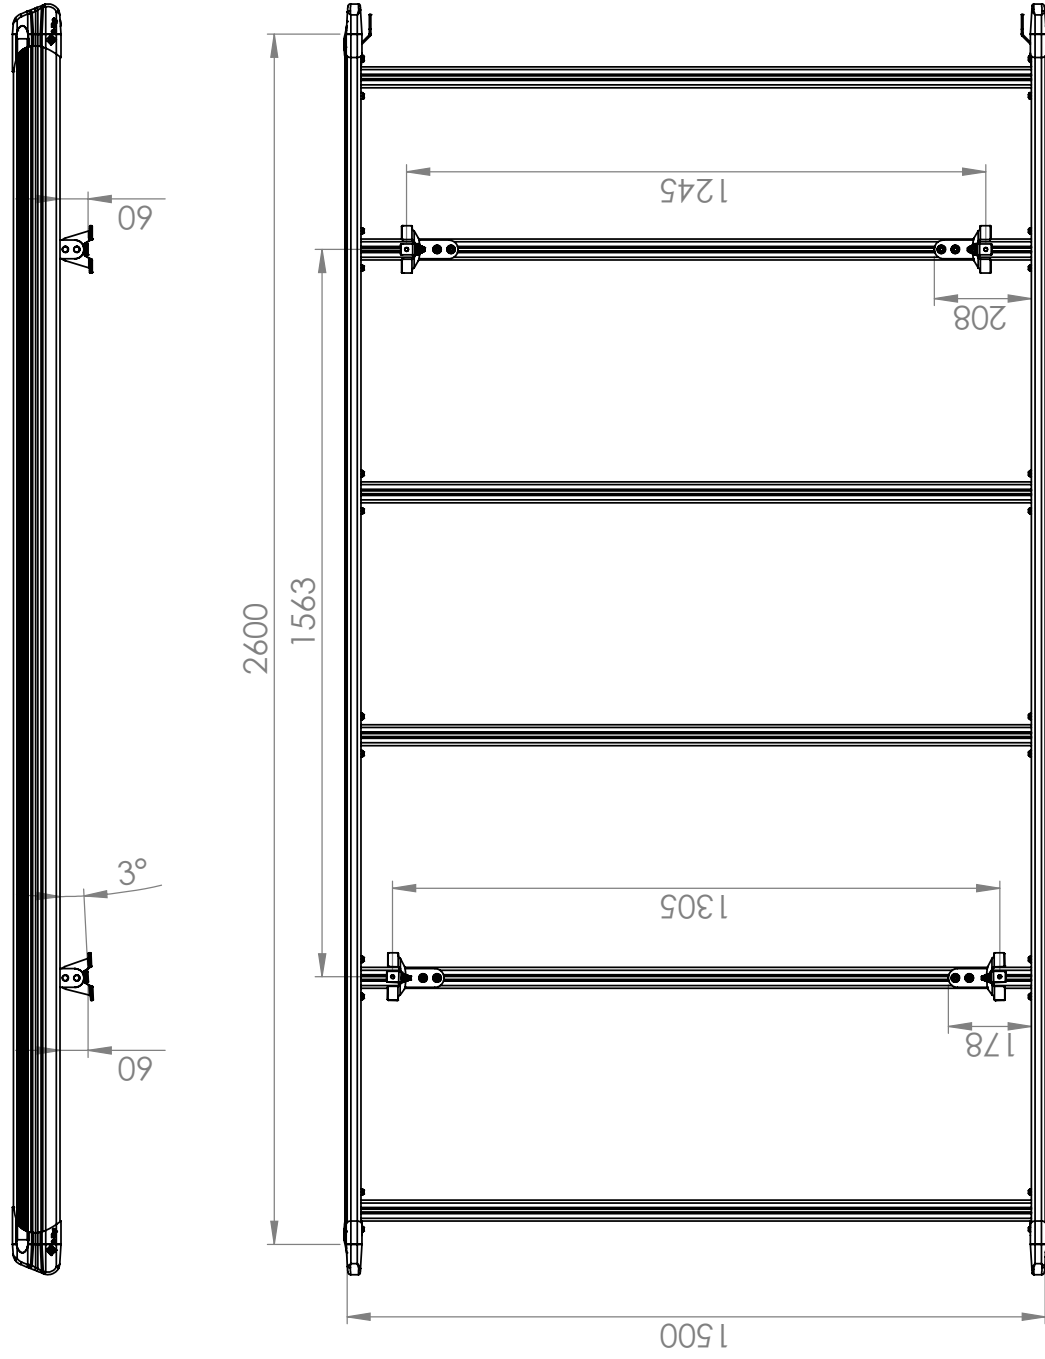

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS