




Инструкция по установке

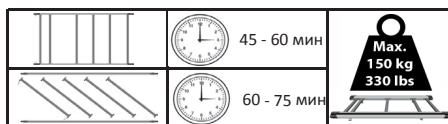

Mercedes Vito - L3H1 (3430) 3200 x 1500



Монтажный материал		
	L3H1 (3430)	
	LC 02 007	2x
	LC 02 016	4x
	LC 02 003	2x
	LC 02 023	4x
	M8	12x
	M8	22x
	M8	10x
	M8(x24)	10x
	M6x16	6x
	M6(x18)	6x
	M6	6x
	30x5	900мм

Инструменты	
	10 + 13

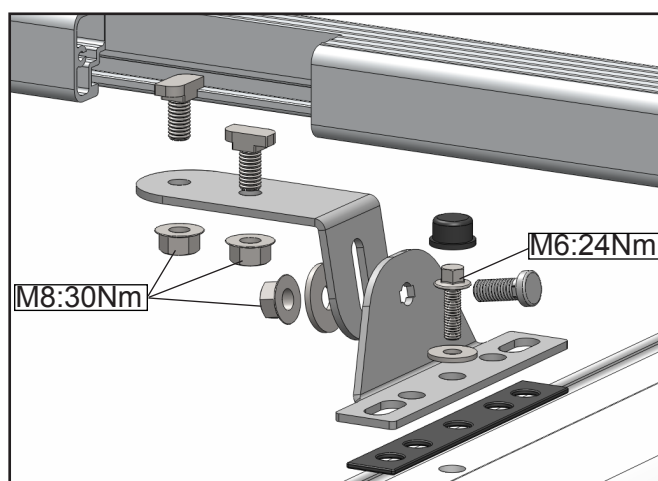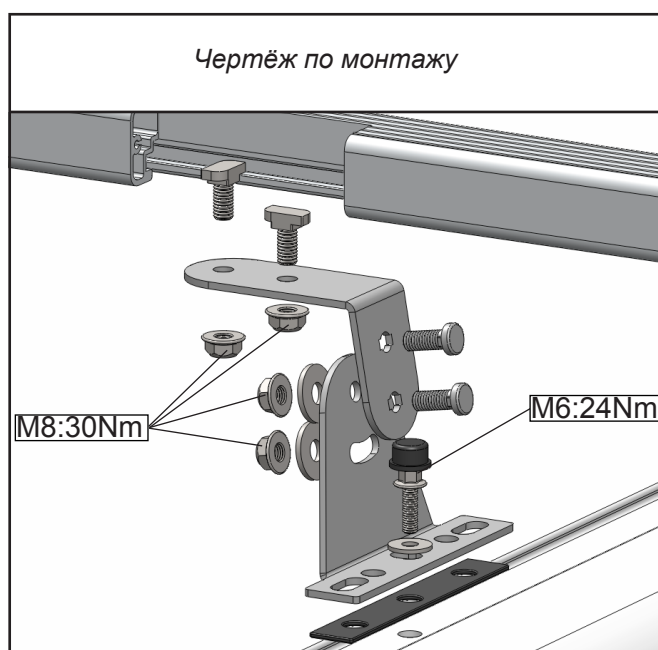

Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.


Mercedes Vito - L3H1 (3430) 3200 x 1500

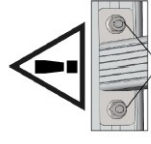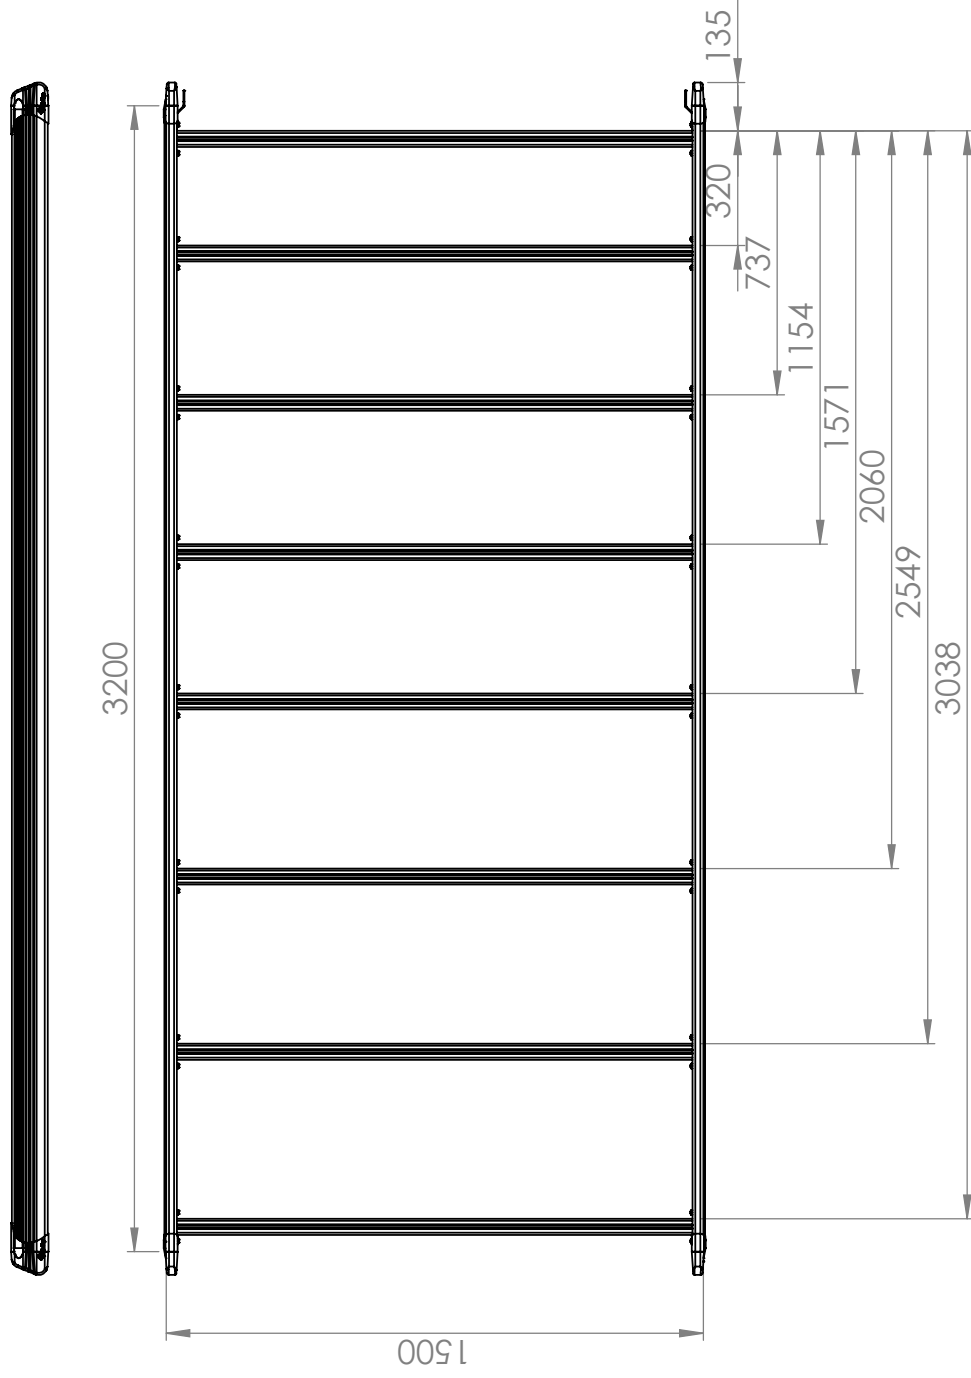

Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

Mercedes Vito - L3H1 (3430) 3200 x 1500

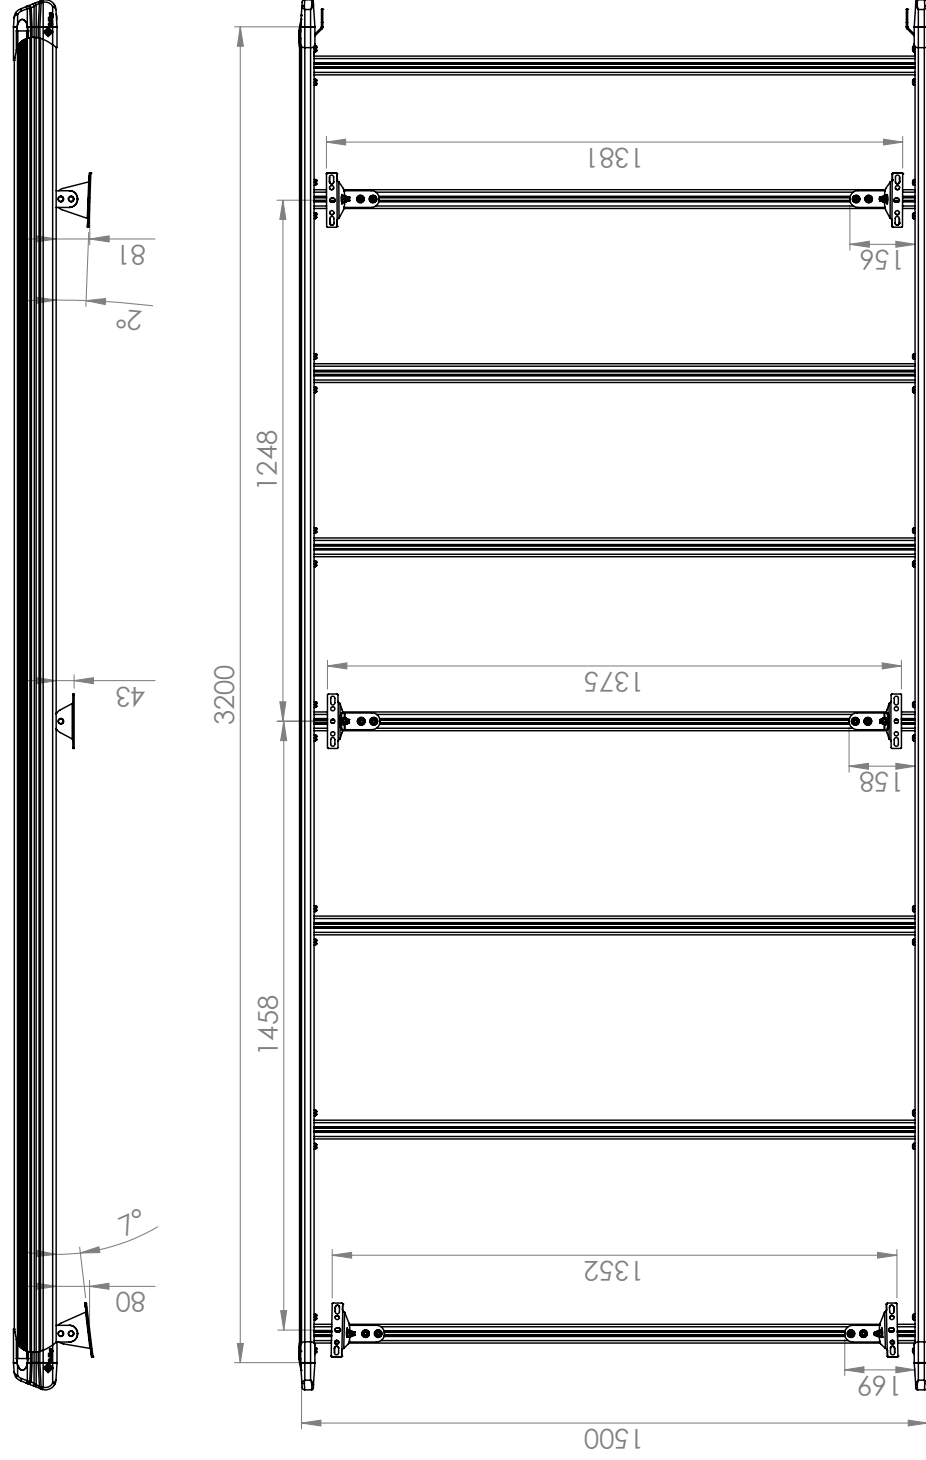

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS