



Инструкция по установке

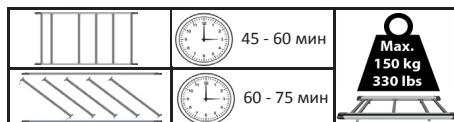

Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L1H2 (3000) 2600 x 1700

Инструменты


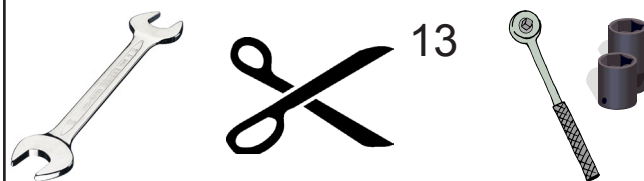


13

Монтажный материал



		L1H2 (3000)
	LC 02 013	6x
	LC 02 014	6x
	M8	12x
	M8	18x
	M8	12x
	M8	6x
	M8(x16)	6x
	M8(x24)	6x
	30x5	800mm

Чертёж по монтажу

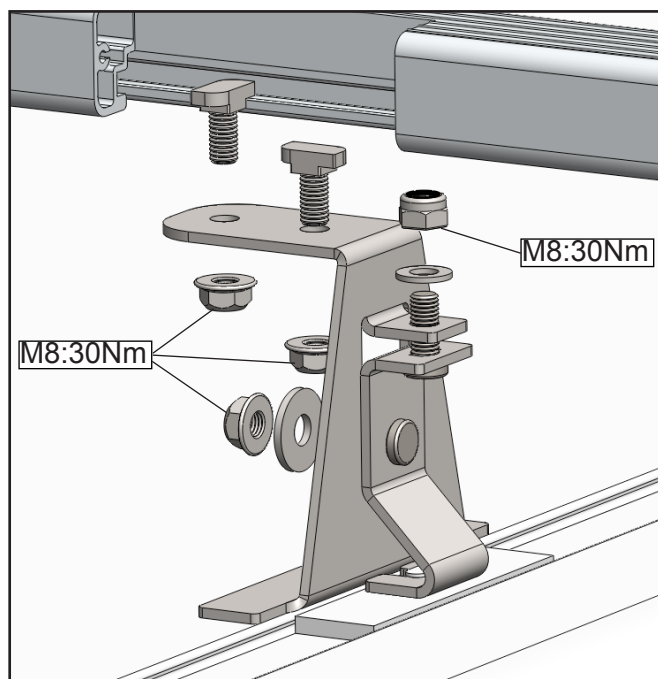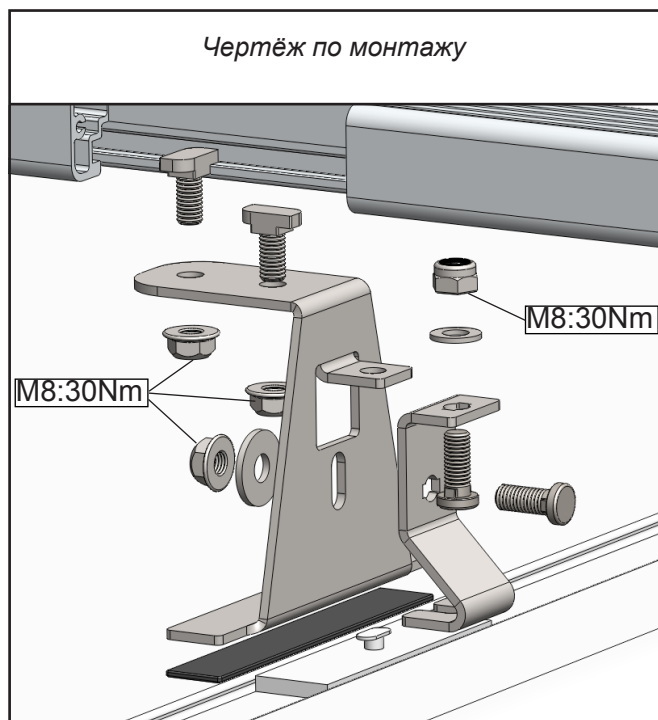


Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.

Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L1H2 (3000) 2800 x 1700

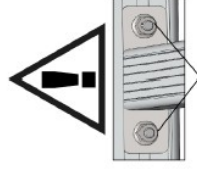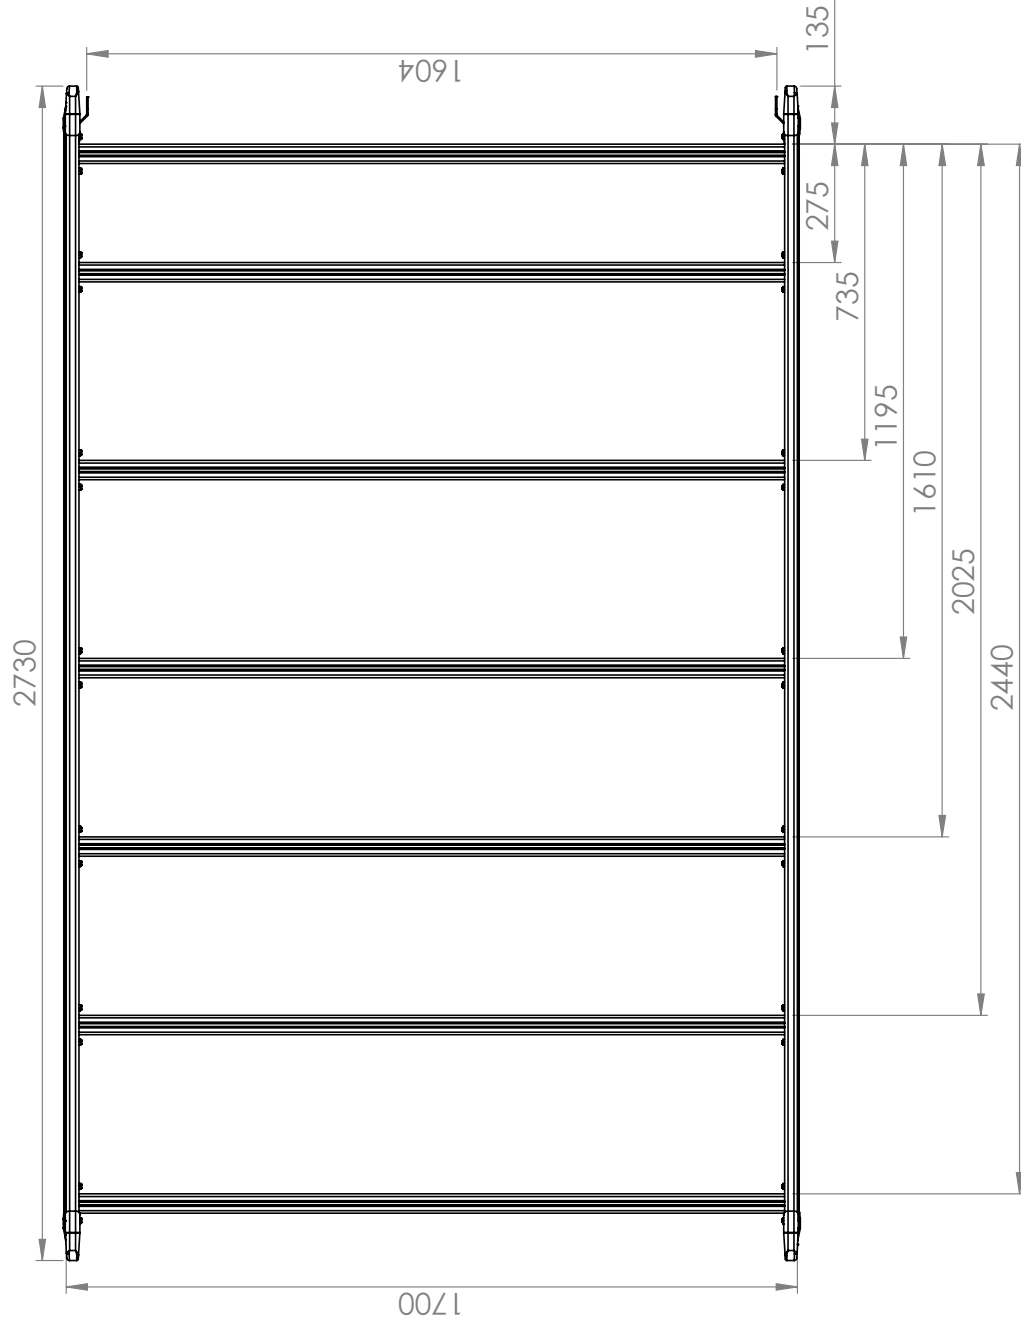

Всегда проверяйте!

Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer - L1H2 (3000) 2800 x 1700

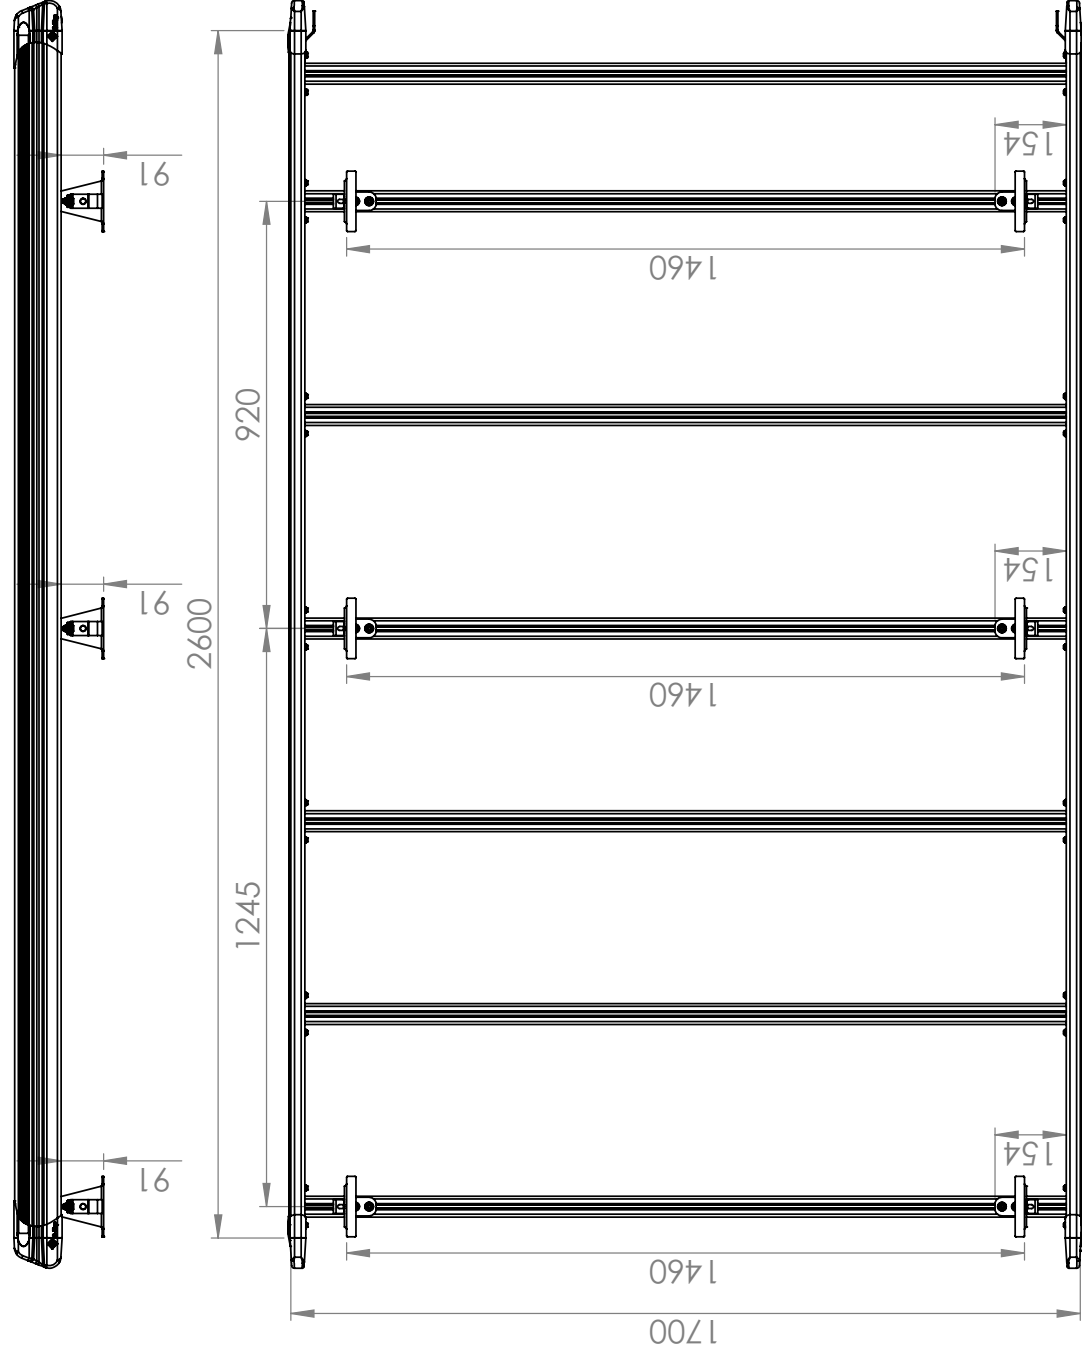

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS