



# Инструкция по установке




## Ford Transit Custom - L2H2 (3300) 2400 x 1300

### Инструменты

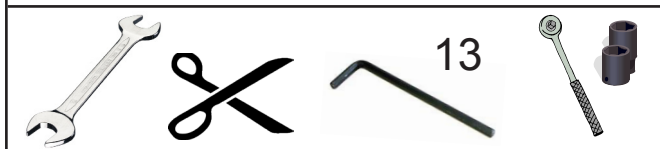


### Чертёж по монтажу

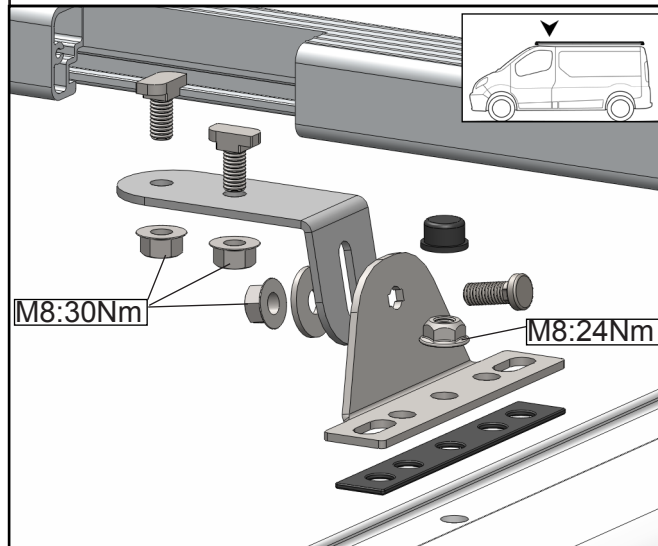





### Монтажный материал

	L2H2 (3300)	✓	
	LC 02 003	2x	
	LC 02 007	2x	
	LC 02 016	2x	
	LC 02 023	2x	
		2x	
	M8	10x	
	M8	6x	
	M8	20x	
	M8x20	4x	
	M8	6x	
	M8(x24)	10x	
	M8(x36)	4x	
	50x3 !	620MM	

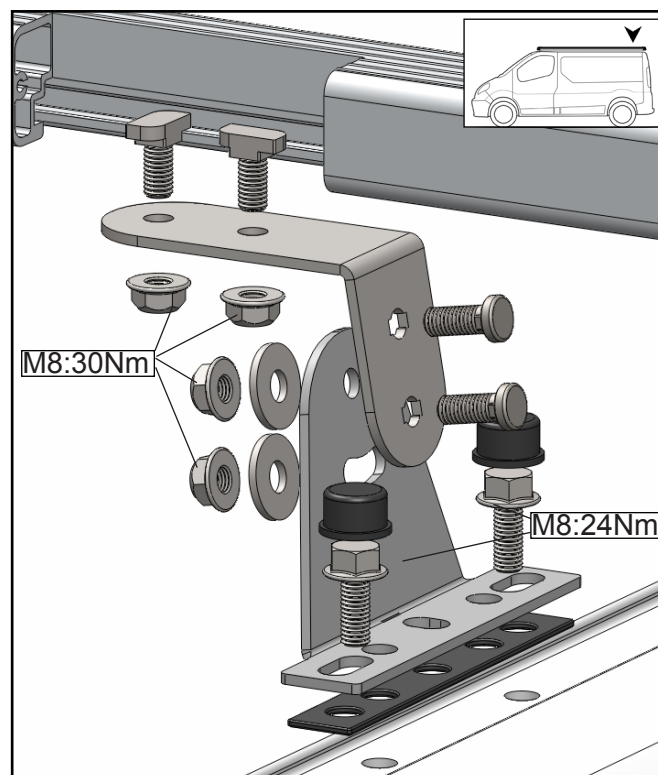

**Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.**

# Ford Transit Custom - L2H2 (3300) 2400 x 1300

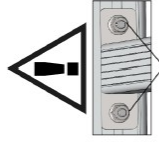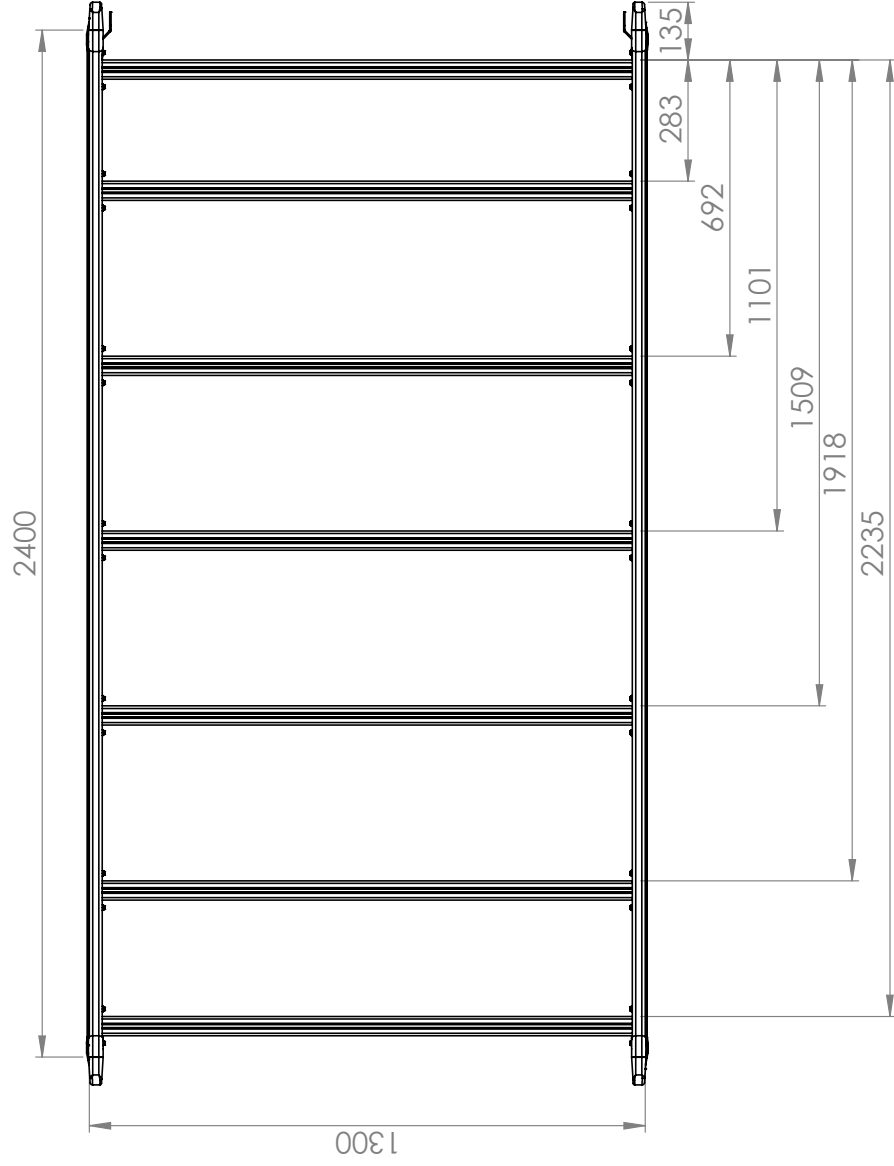


Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS







MV.578 Version #01 -  
02-2014

# Ford Transit Custom - L2H2 (3300) 2400 x 1300

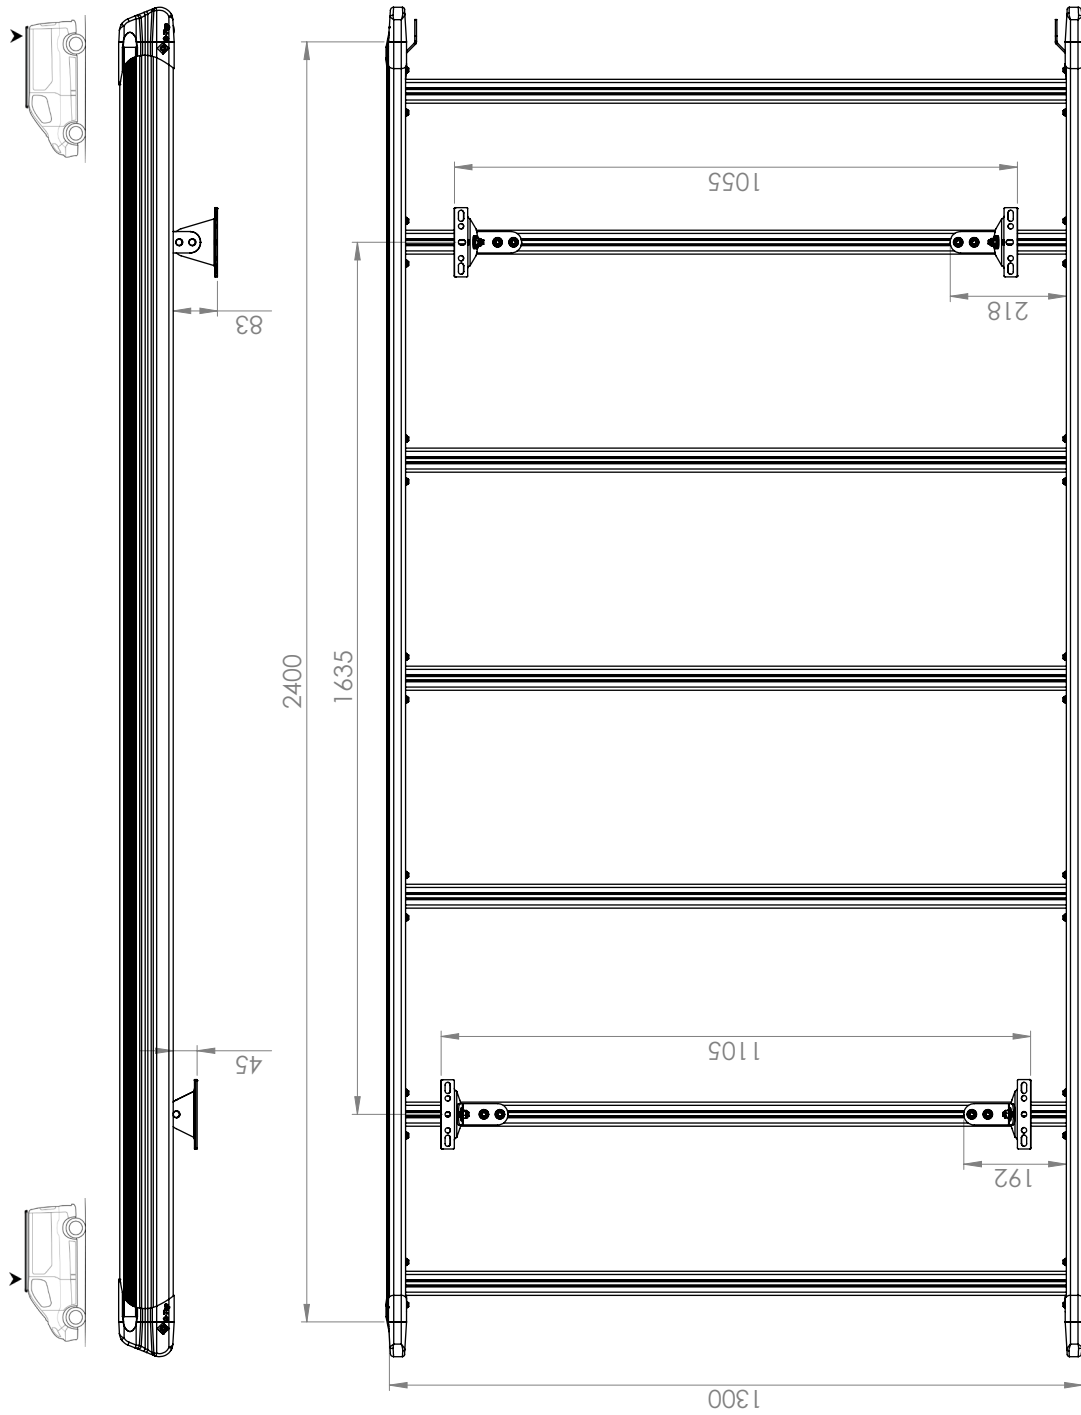

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS

# Ford Transit Custom - L2H2 (3300) 2400 x 1300

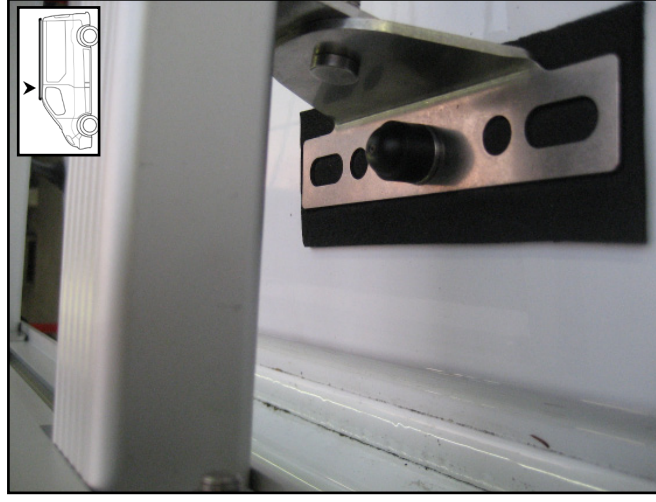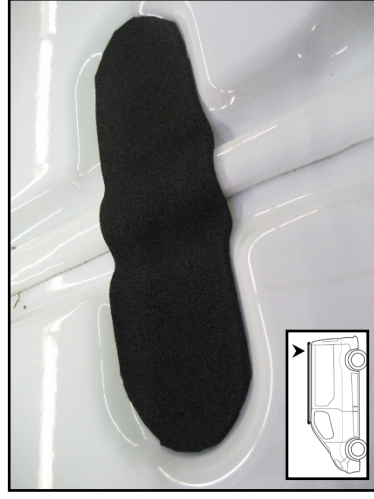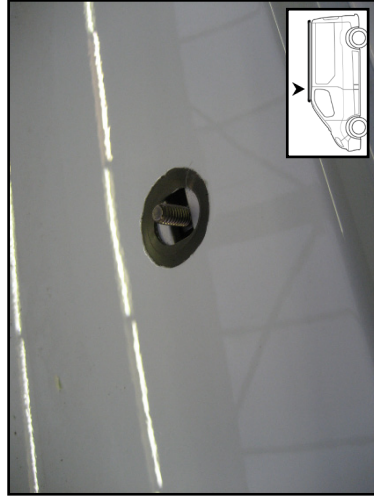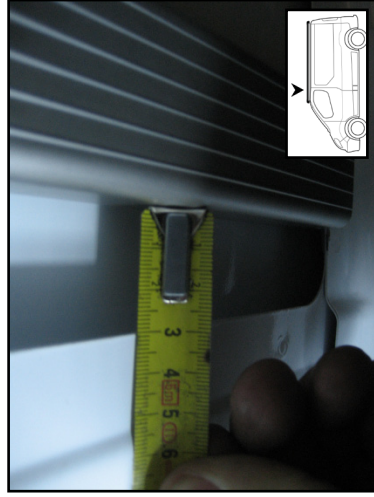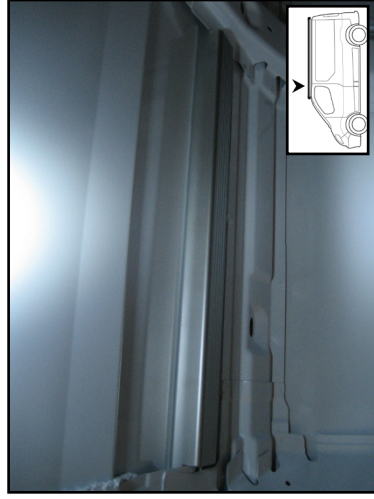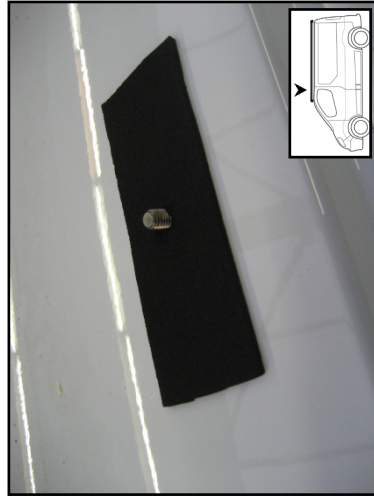

Если у вас остались вопросы – звоните!  
+7 (926) 424-70-62  
G&C RUS