



Инструкция по установке

Ford Transit - L3H2 (3750) 3200 x 1700

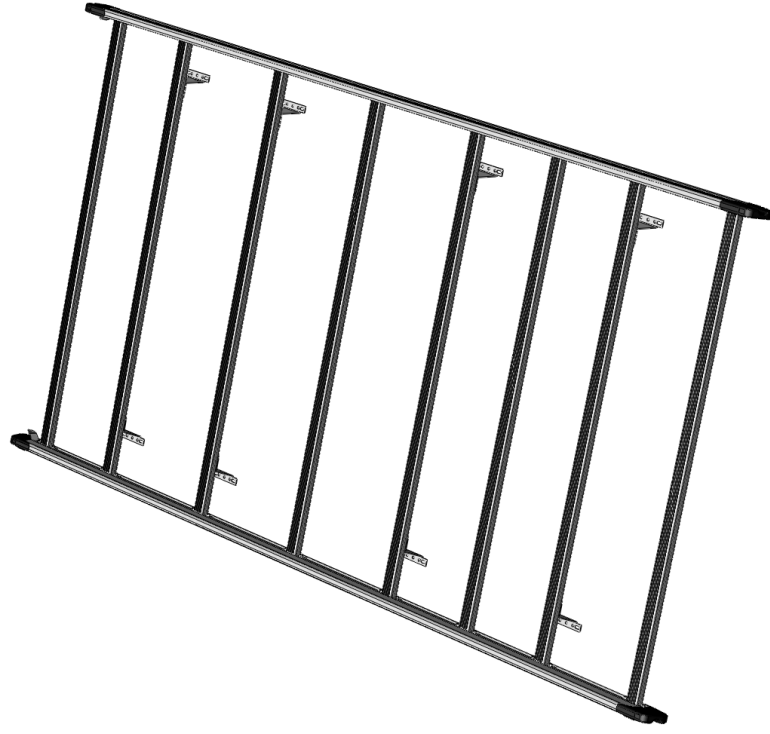


Монтажный материал

L3H2 (3750)		8x		M8x25 39.8051		8x		✓
	LC 02 001				M8		8x	
	39.8043		16x		M8		8x	
	39.8103		16x		20.0229		1000mm	
	39.8055		16x		30x5 20.0243			
Name:		Datum:		Name:		Date:		
Naam:		Datum:		Naam:		Date:		
Unterschrift:		Datum:		Unterschrift:		Date:		
handtekening:		Datum:		handtekening:		Date:		
Signature:		Datum:		Signature:		Date:		



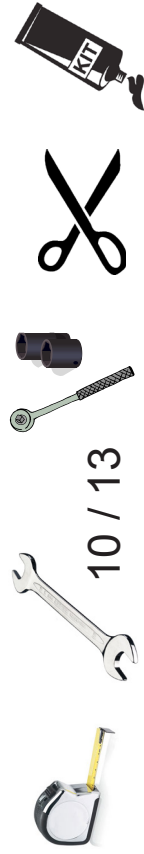


10 / 13

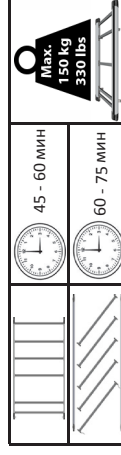

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS


Ford Transit - L3H2 (3750) 3200 x 1700

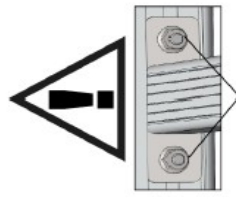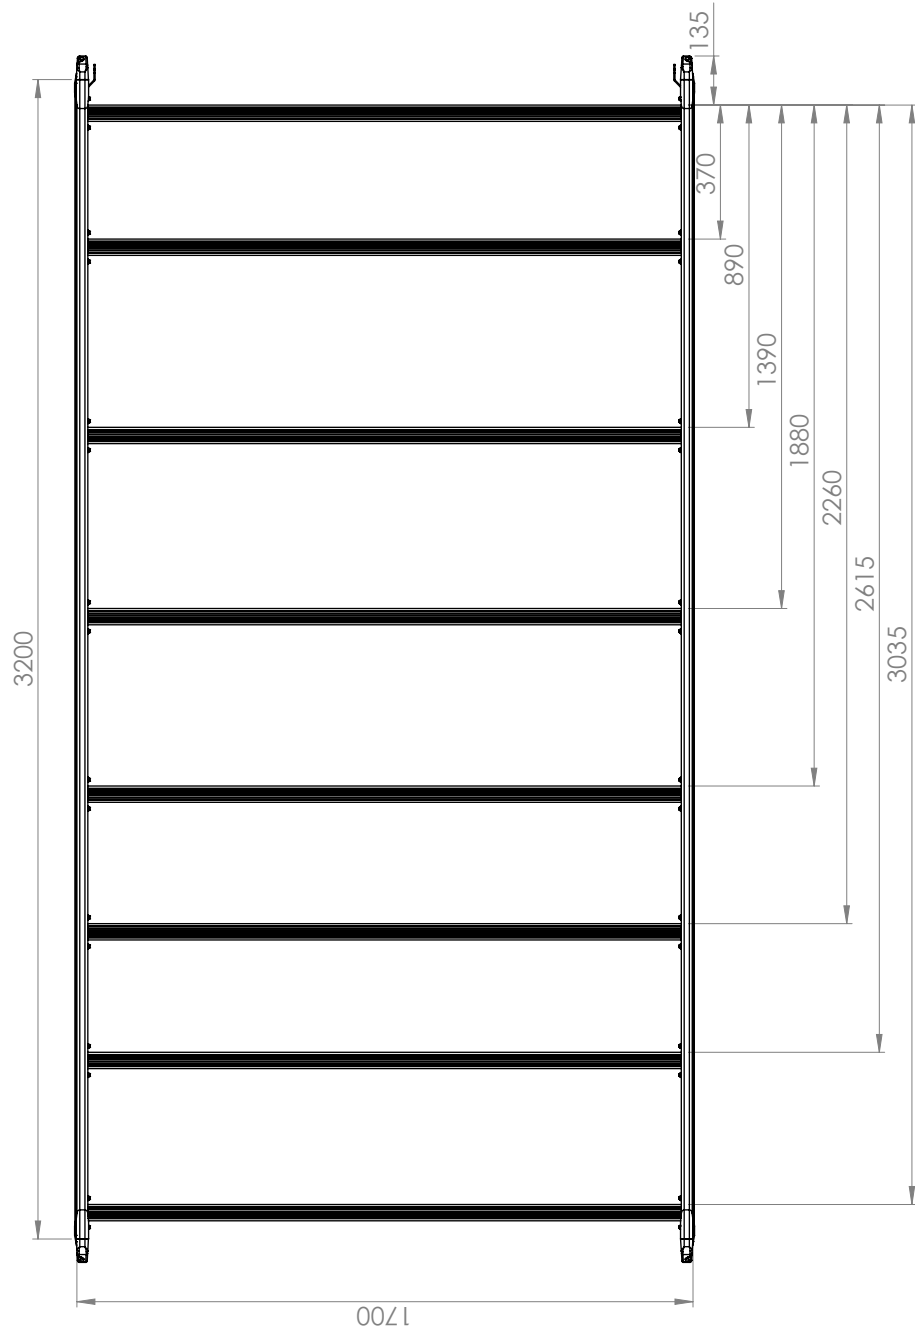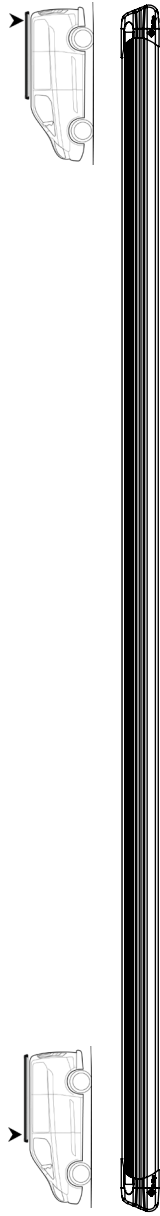

Всегда проверяйте!

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

2

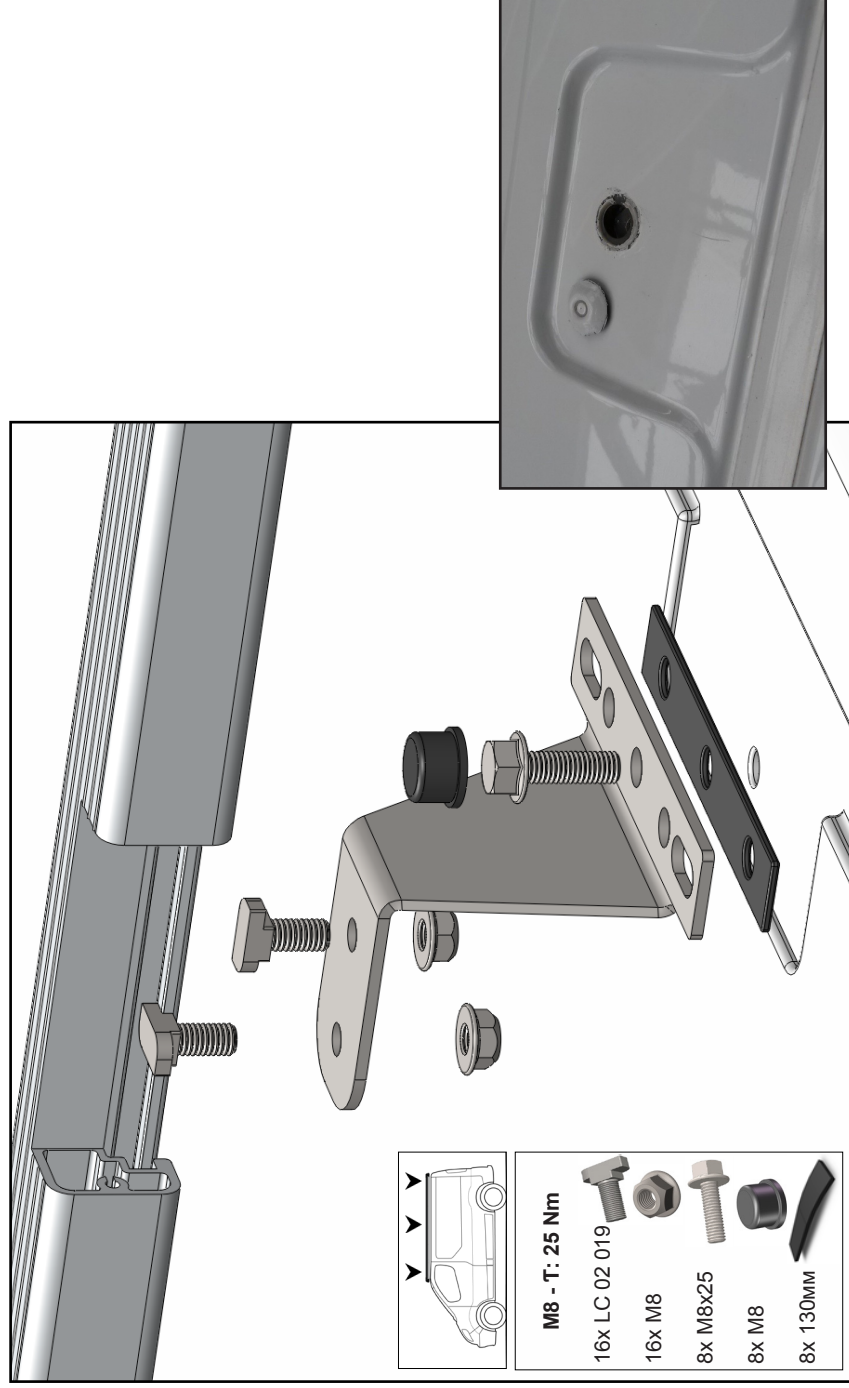


Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

Ford Transit - L3H2 (3750) 3200 x 1700



3

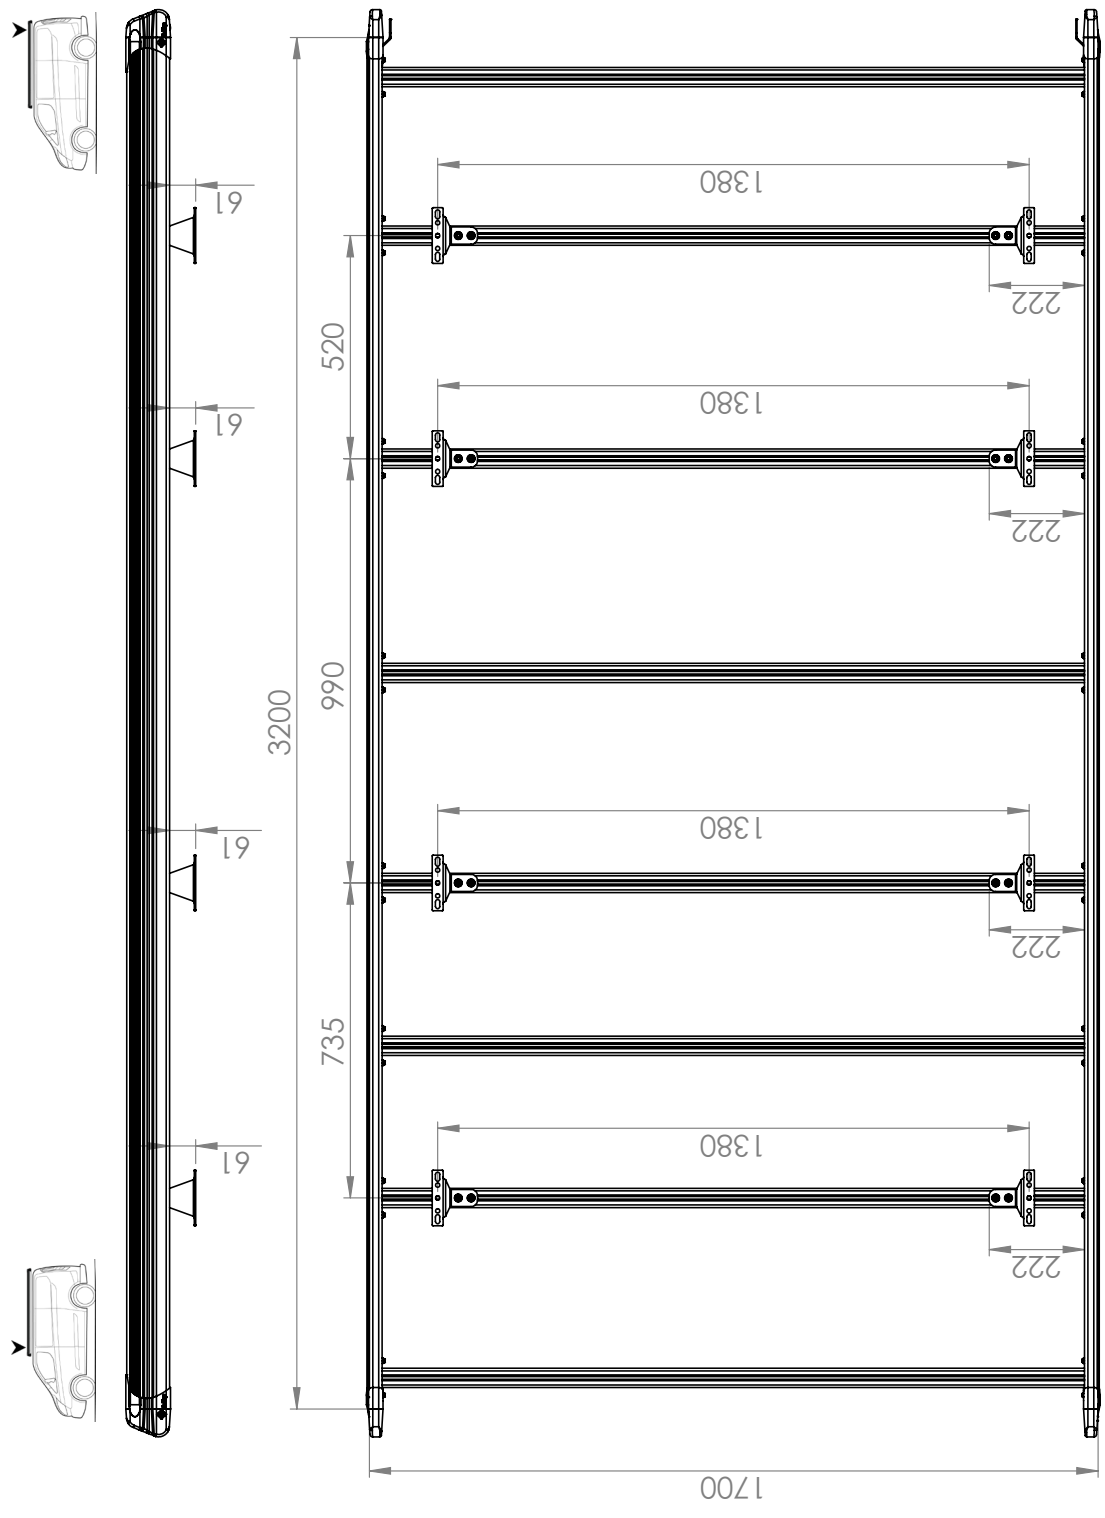

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS