Инструкция по установке

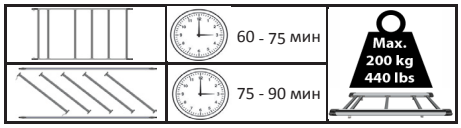

Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter - L3H2 (4325) 4200 x 1500

Инструменты

Монтажный материал

	L3H2 (4325)
LC 02 001	8x
 M8	16x
M8	16x
M6	8x
M6(x18)	6x
 LC 02 021 (M6)	8x
M6	8x
 30x5	1100мм

Чертёж по монтажу

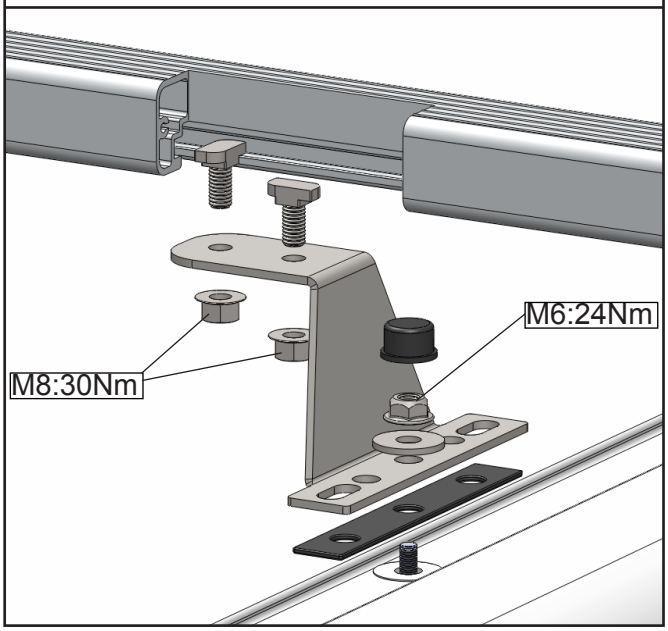

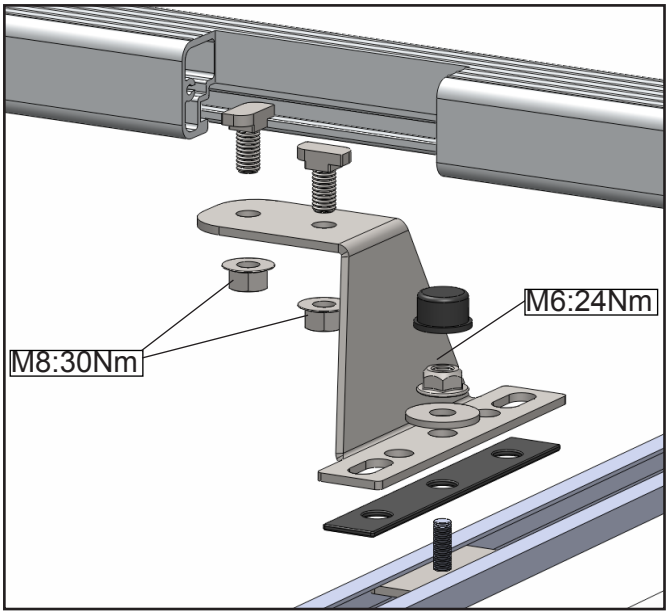

Каждый раз проверяйте, чтобы болты и гайки были закручены.

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS

Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter - L3H2 (4325) 4200 x 1500

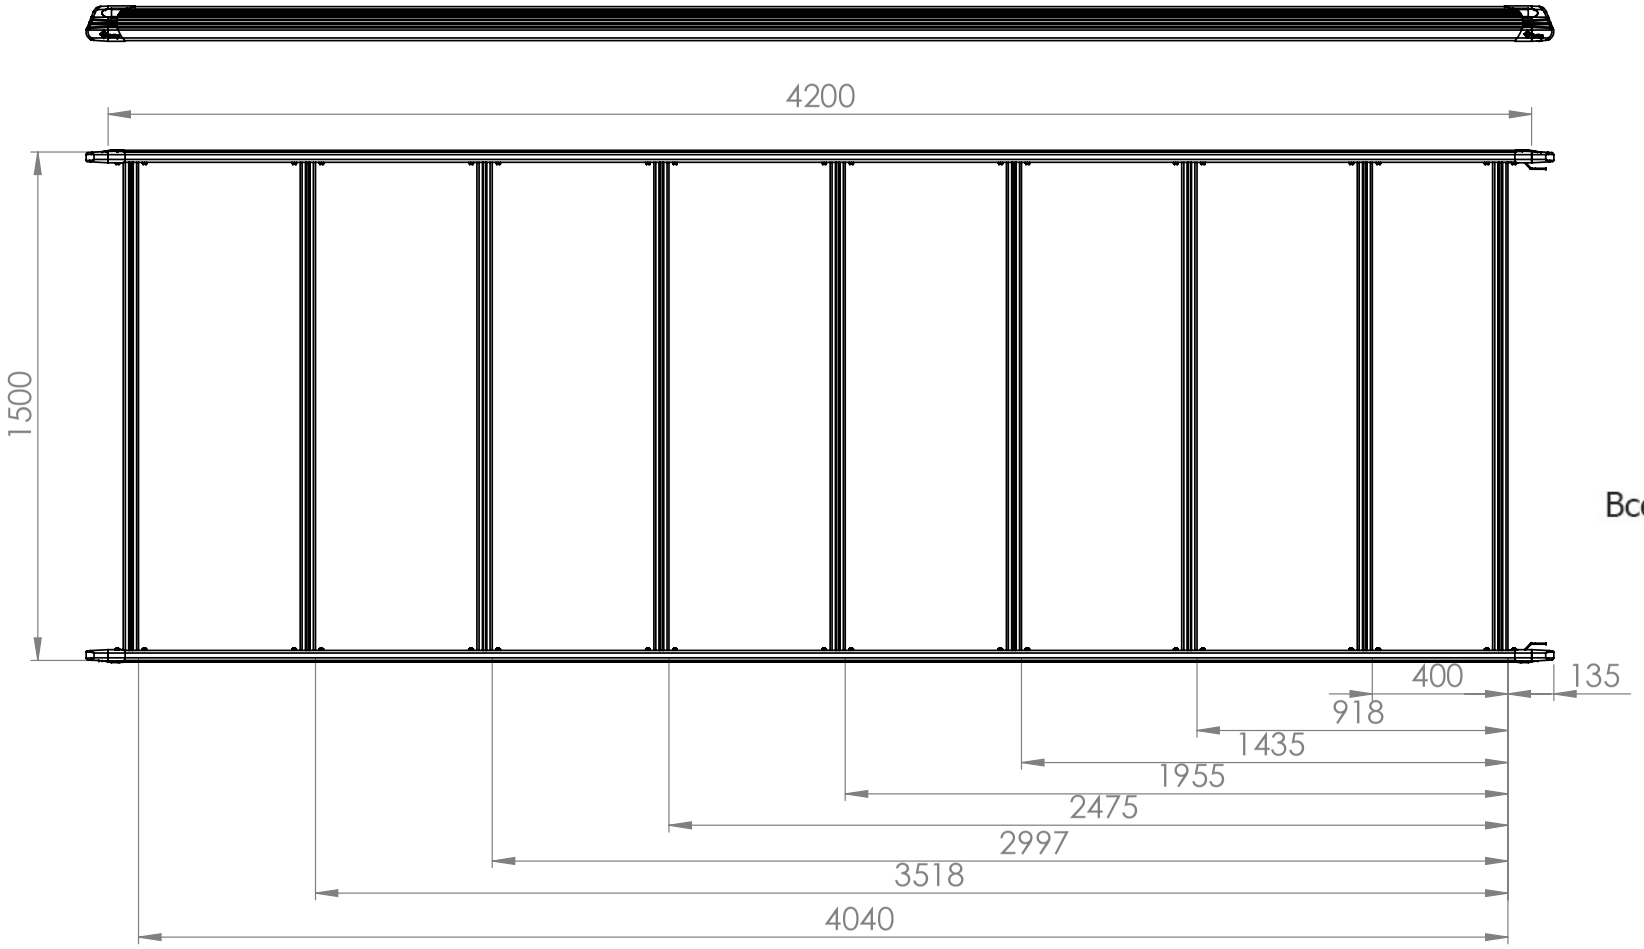

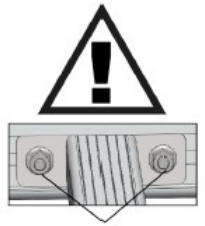

Всегда проверяйте!

Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter - L3H2 (4325) 4200 x 1500

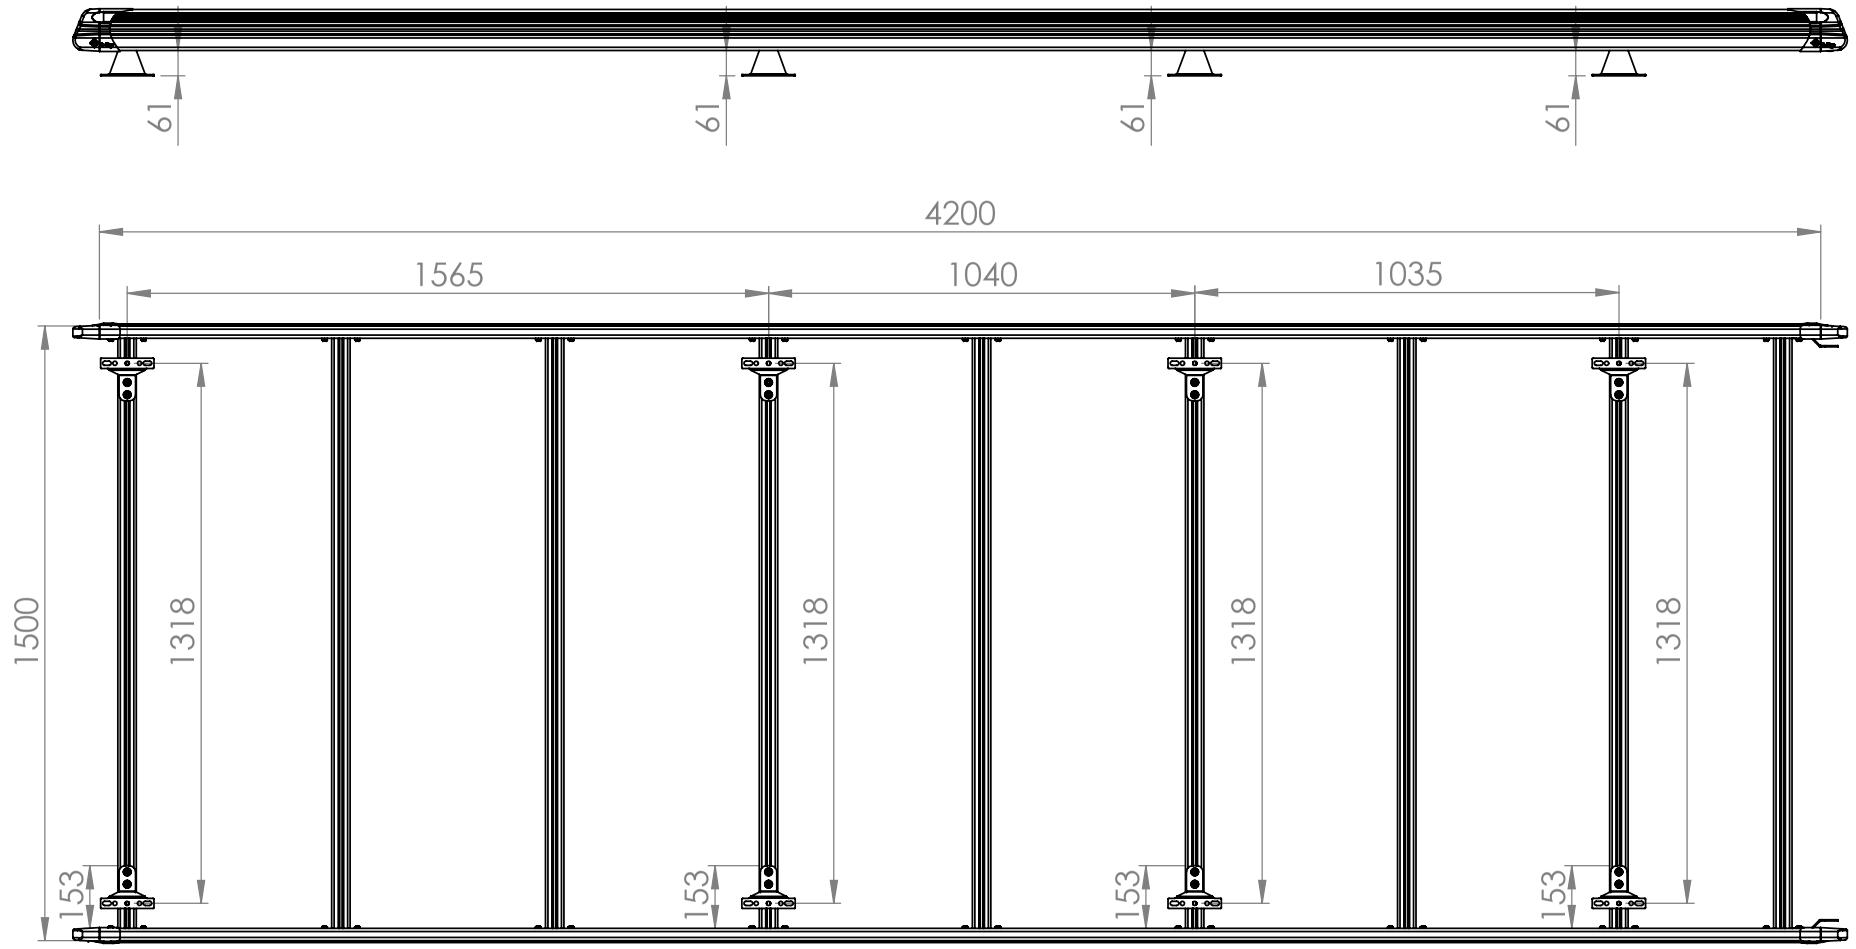

Если у вас остались вопросы – звоните!
+7 (926) 424-70-62
G&C RUS